

## 9. Uw installateur

Naam : .....

Adres : .....

Woonplaats : .....

Telefoon : ..... (kantooruren)

Telefoon : ..... (overige uren)

TeleFax : .....

Klantnummer : .....

Deel 1 : .....

Deel 2 : .....

Deel 3 : .....

Ondanks alle, aan de samenstelling van deze handleiding, bestede zorg, kan noch de auteur, noch de uitgever enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze handleiding zou kunnen voortkomen.

GlasTrak Benelux BV.

# GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING



## Inhoudsopgave

<i>Hoofdstuk</i>		<i>pagina</i>
1.	<b>INLEIDING</b>	5
2.	<b>VERKORTE GEBRUIKSINSTRUCTIE</b>	6
3.	<b>HET BEDIENDEEL</b>	8
3.1	De numerieke toetsen	8
3.2	De [A]-toets en de [B]-toets	8
3.3	De [ent]-toets	8
3.4	De [esc]-toets	8
3.5	De [#]-toets en [*]-toets	9
3.6	De power LED	9
3.7	Uw code	9
4.	<b>INSCHAKELOPTIES</b>	10
4.1	Voordat u inschakelt	10
4.2	Volledig inschakelen	10
4.3	Uitgangstijd	10
4.4	Laatste deur/Puls aan	10
4.5	De inschakelprocedure afbreken	10
4.6	Delen inschakelen	10
4.7	De inschakelprocedure afbreken	11

## 8. Het voorkomen van onnodige alarmen

Het is niet prettig als het systeem onnodig in alarm gaat. Het kan bovendien kosten met zich meebrengen als een bewakingsdienst of politie erdoor moet uitrukken.

Hieronder staan 9 punten waarmee onnodige alarmen worden voorkomen.

1. Maakt u de bediening van de GalaXy alarmmeldcentrale en het systeem eigen. Zorg ervoor dat uw vervanger, bij uw afwezigheid, grondig is geïnstrueerd.
2. Controleer, voordat u inschakelt, of alle deuren en ramen zijn gesloten.
3. Alle ruimtes waar een Passief Infra-Rood (PIR) detector of een andere bewegingsmelder is toegepast moeten vrij zijn van dieren\* (bijvoorbeeld vogels). Voorkom voorwerpen die bewegen (bijvoorbeeld kerstdecoratie, ventilatoren, reclame-mobile). Voorkom luchtstromingen door bijvoorbeeld tocht of luchtbehandelingssystemen.
4. Voer de instructies voor de in- en uitschakelprocedure strikt uit, en wijk niet af van de afgesproken in-/uitgangsrouten.
5. Behandel de onderdelen van het alarmmeldsysteem met de nodige voorzichtigheid, en voorkom beschadiging.

\* Sommige bewegingsmelders kunnen worden toegepast in combinatie met huisdieren. Raadpleeg hiervoor uw installateur.

6. Informeer uw installateur als het beveiligde object of de inrichting ervan zodanig wijzigt, dat het de werking van het alarmmeldsysteem kan beïnvloeden.
7. Informeer uw installateur over de alarmen die zich hebben voorgedaan op het alarmmeldsysteem.
8. Als in- en uitschakelingen worden doorgemeld aan de meldkamer en op tijden worden gecontroleerd, waarschuw dan de meldkamer bij afwijking van de normale in- of uitschakeltijd.
9. Het alarmmeldsysteem moet worden uitgerust met een noodstroom-accu. De capaciteit van deze accu moet afgestemd zijn op het stroomverbruik van het alarmmeldsysteem en de minimaal vereiste back-up tijd bij uitval van de netspanning. Zorg ervoor dat de netspanning zo snel mogelijk weer wordt hersteld na een uitval zodat de noodstroom-accu zich weer volledig kan opladen.
10. Draag het pasje van de meldkamer altijd bij u, zodat u bij een onnodig alarm direct de meldkamer kunt bellen.

## 7. Alarm- en helpberichten


De centrale bevindt zich in een alarmtoestand. Voer uw code in + [esc] om te resetten:




Het paniekalarm moet met een juiste code worden gereset:




Het sabotage-alarm moet met een juiste code worden gereset:




Geen toegang tot dit menu of deze optie:




U heeft een onjuiste PIN code ingevoerd, probeer het opnieuw:



U heeft een optie gekozen die niet aanwezig is:



Uw code heeft niet het juiste nivo om te resetten. Er moet een andere code met het juiste nivo worden ingevoerd.



## Inhoudsopgave

<i>Hoofdstuk</i>	<i>pagina</i>
<b>5. UITSCHAKELOPTIES</b>	<b>12</b>
5.1 Normale binnenkomst	12
5.2 Tijdoverschrijding	12
5.3 Afwijken van de afgesproken route	12
5.4 Opheffen van een alarm	12
5.5 Delen uitschakelen	13
<b>6. HET GALAXY MENU</b>	<b>14</b>
6.1 De [*]-toets	14
6.2 Menuoptie 1: overbruggen	15
6.2.1 Het kiezen van menuoptie 1: overbruggen	15
6.2.2 Zones overbruggen	15
6.2.3 Inschakelen met overbrugde zones	15
6.2.4 Normaal inschakelen met overbrugde zones	15
6.3 Menuoptie 2: bel	16
6.3.1 Het kiezen van menuoptie 2: bel	16
6.4 Menuoptie 3: looptest	17
6.4.1 Het kiezen van menuoptie 3: looptest	17
6.5 Menuoptie 4: codes	18
6.5.1 Het kiezen van menuoptie 4. Codes	18
6.5.2 Toekennen, wijzigen en wissen van codes en naam	18
6.5.3 Toekennen van de codefunctie	18

## Inhoudsopgave

<i>Hoofdstuk</i>		<i>pagina</i>
<b>6.6</b>	<b>Menuoptie 5: Test</b>	<b>19</b>
6.6.1	Het kiezen van menuoptie 5. Test	19
6.6.2	Test sirene en flitser	19
6.6.3	Het verlaten van menuoptie 5. Test	19
<b>6.7</b>	<b>Menuoptie 9: geheugen</b>	<b>20</b>
6.7.1	Het kiezen van menuoptie 9: geheugen	20
6.7.2	Het geheugen van de GalaXy 16 en 16 plus	20
6.7.3	Geheugen verlaten	20
<b>6.8</b>	<b>Menuoptie 10: tijd</b>	<b>21</b>
6.8.1	Het kiezen van menuoptie 10. Tijd	21
6.8.2	Het wijzigen van de tijd	21
6.8.3	Het wijzigen van de datum	21
6.8.4	Het wijzigen van de datum begin zomertijd	21
6.8.5	Het wijzigen van de datum eind zomertijd	21
6.8.6	Het verlaten van menuoptie 10. Tijd	21
<b>7.</b>	<b>ALARM- EN HELPBERICHTEN</b>	<b>22</b>
<b>8.</b>	<b>HET VOORKOMEN VAN ONNODIGE ALARMEN</b>	<b>23</b>
<b>9.</b>	<b>UW INSTALLATEUR</b>	<b>24</b>

**6.8 Menuoptie 10: tijd**

Met menuoptie 10. Tijd kan de managerscode de tijd, datum en de zomer- en wintertijd- datum wijzigen.

**6.8.1 Het kiezen van menuoptie 10. Tijd**

Voer uw managerscode in gevolgd door de [ent]-toets. Druk daarna éénmaal op de [B]-toets gevolgd door de [ent]-toets

**6.8.2 Het wijzigen van de tijd**

Nadat menuoptie 10. Tijd is geselecteerd verschijnt op het LC-display menuoptie 1. Tijd. Druk op de toets [1] om de tijd te wijzigen.



Voer daarna de correcte tijd in, volgens het formaat uu:mm. Bevestig de gewijzigde tijd door op de [ent]-toets te drukken.

**6.8.3 Het wijzigen van de datum**

Nadat menuoptie 10. Tijd is geselecteerd verschijnt op het LC-display menuoptie 1. Tijd.



Druk op de toets [2] om de datum te wijzigen. Voer daarna de correcte datum in, volgens het formaat dd/mm/jj. Bevestig de gewijzigde

datum door op de [ent]-toets te drukken.

**6.8.4 Het wijzigen van de datum begin zomertijd**

Nadat menuoptie 10. Tijd is geselecteerd verschijnt op het LC-display menuoptie 1. Tijd.

Druk op de toets [3] om de datum begin zomertijd te wijzigen, t.b.v. wintertijd naar zomertijd. Voer daarna de correcte datum in, volgens het formaat dd/mm

Bevestig de gewijzigde datum door op de [ent]-toets te drukken.

**6.8.5 Het wijzigen van de datum eind zomertijd**

Nadat menuoptie 10. Tijd is geselecteerd verschijnt op het LC-display menuoptie 1. Tijd.

Druk op de toets [4] om de datum eind zomertijd te wijzigen, t.b.v. zomertijd naar wintertijd. Voer daarna de correcte

Datum in, volgens het formaat dd/mm. Bevestig de gewijzigde datum door op de [ent]-toets te drukken.

**6.8.6 Het verlaten van menuoptie 10. Tijd**

Druk op de [esc]-toets om menuoptie 10. Tijd te verlaten.

## 6.7 Menuoptie 9: geheugen

Met menuoptie 9. Geheugen kan de (manager) code de opgeslagen gebeurtenissen bekijken.

### 6.7.1 Het kiezen van menuoptie 9: geheugen




Toets uw (manager)code in gevolgd door de [9]-toets

### 6.7.2 Het geheugen van de GalaXy 16 en 16 plus



Nadat menuoptie 9. Geheugen is geselecteerd verschijnt op het LC-display de huidige datum.

Druk op de [A]-toets om de meest recente gebeurtenis in het geheugen op het LC-display weer te geven.



10:35	=	Tijdstip van de gebeurtenis
MENU	=	Type gebeurtenis
09	=	Lokatie gebeurtenis
TIJD	=	Omschrijving gebeurtenis
001	=	Geheugenadres

Door herhaaldelijk op de [A]-toets te drukken wordt steeds de volgende gebeurtenis getoond. Met de [B]-toets wordt steeds de vorige gebeurtenis getoond.

Steeds bij een dagovergang in het geheugen toont de LC-display de nieuwe datum.

Als u de datum van de weergegeven gebeurtenis wilt weten, drukt u op de [#]-toets. Druk nogmaals op de [#]-toets om terug te keren naar de details van de gebeurtenis.

### 6.7.3 Geheugen verlaten



Om het menuoptie 9. Geheugen te verlaten drukt u op de [esc]-toets.

## 1. Inleiding

De GalaXy alarmmeldcentrale is een microprocessorgestuurde centrale die voldoet aan de hoogste eisen. Om die eisen te kunnen bereiken is er gebruik gemaakt van de meest geavanceerde technologieën bij de ontwikkeling van de hardware en de software.

Aan de toepassing van beveiligingsapparatuur in woonhuizen en kleine kantoren worden zware eisen gesteld, zeker waar het gaat om gebruiksgemak en functionaliteit. Deze hoge standaard heeft een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van de GalaXy alarmmeldcentrale.

Deze handleiding beschrijft het gebruik van de GalaXy alarmmeldcentrale.

De installateur heeft de GalaXy alarmmeldcentrale geprogrammeerd en afgestemd op uw wensen. Als in de alarmmeldcentrale speciale toepassingen zijn geprogrammeerd zal de installateur u hier tekst en uitleg over geven.

De GalaXy alarmmeldcentrale is eenvoudig te bedienen. Toch doet u er verstandig aan deze handleiding aandachtig door te nemen. Bewaart u de handleiding op een veilige plek zodat u deze geheugensteun altijd binnen handbereik heeft.



In deze handleiding wordt de afbeelding van het LCD-bediendeel weergegeven als een reeks handelingen op het bediendeel behandeld wordt.

**2. Verkorte gebruiksinstructie**

<i>Functie</i>	<i>Toets</i> <del><i>Opties</i></del>	toets	Optie(s)
Volledig inschakelen (pag. 10)	Voer uw (manager) code in	[A]	
Deelbeveiligd inschak. (pag. 10)	Voer uw (manager) code in	[B]+[ent]	Schakelt delen 1 en 2 automatisch in.
Delen inschakelen (pag. 10)	Voer uw (manager) code in	[B]	[1] = deel 1 inschakelen [2] = deel 2 inschakelen [3] = deel 3 inschakelen [ent] = bevestig selectie en schakelt in
Nachtstand: uitschakelen Dagstand: menu-toegang (pag. 12 en 14)	Voer uw (manager) code in	[ent]	
Zones overbruggen (pag. 15)	Voer uw (manager) code in	[1]	[A] of [B] = de te overbruggen zones selecteren [#] = wijzig de status (wel of niet overbrugd) [ent] = bevestig selectie en schakel in [esc] = bevestig selectie en keer terug naar dagstand
Belfunctie (pag. 16)	Voer uw (manager) code in	[2]	[A] of [B] = wijzig status (belfunctie aan of uit) [ent] = bevestig selectie
Looptest (pag. 17)	Voer uw (manager) code in	[3]	[A] of [B] = selecteer zones voor de looptest [#] = neem geselecteerde zone op in de looptest [ent] = start de looptest [#] = selecteer zone informatie (open/geteste zones) [esc] = beëindig de looptest
Wijzig codes (pag. 18)	Voer uw (manager) code in	[4]	[A] of [B] = selecteer de te wijzigen code, en druk op [ent]. [0]-[9] = voer de 4 cijferige code in [ent] = bevestigt de nieuwe code [A] of [B] = selecteer de code om naam toe te voegen en druk op [ent] [A] = naam invoeren, [*] wist karakter(s) [A] / [B] = karakterkeuze, [ent] bevestigt keuze [esc] = beëindig programmeren van codes en naam

**6.6 Menuoptie 5: test**

Met menuoptie 5. Test kan de managerscode de uitgangen sirene en flitser testen.

**6.6.1 Het kiezen van menuoptie 5. Test**

Voer uw managerscode in gevolgd door de [5]-toets.

**6.6.2 Test sirene en flitser**

Als menuoptie 5. Test is geselecteerd verschijnt uitgangsfunctie sirene op het LC-display.

Met de [A]-toets of de [B]-toets kunt U een uitgangsfunctie selecteren die u wilt gaan testen.

Druk op de [#]-toets als u de geselecteerde uitgang (sirene of flitser) wilt gaan testen. U kunt maar één uitgangsfunctie tegelijk testen. Drukt u nogmaals op de [#]-toets, dan stopt de test.

**6.6.3 Het verlaten van menuoptie 5. Test**

Druk op de [esc]-toets om menuoptie 5. Test te verlaten.

## 6.5 Menuoptie 4: codes

Met menuoptie 4. Codes kunnen geautoriseerde gebruikerscodes toekennen, wijzigen en wissen. Tevens kan er een naam aan de gebruikerscode toegekend worden.

### 6.5.1 Het kiezen van menuoptie 4. Codes




Voer uw (manager)code in gevolgd door de [4]-toets.

### 6.5.2 Toekennen, wijzigen en wissen van codes en naam

Nadat menuoptie 4. Codes is geselecteerd, verschijnen de details van code 1 op het LC-display. Als in de rechter bovenhoek van het LC-display een zwart ingekleurd blokje wordt weergegeven, dan is de betreffende code reeds toegekend.

Is het blokje niet ingekleurd, dan is de code-plaats nog vrij.



Met de [A]-toets of de [B]-toets kan naar de gewenste code gestapt worden. U drukt op de [ent]-toets om de op het LC-display weergegeven details te wijzigen. Om een nieuwe code in te voeren, toetst u de reeds

ingevoerde viercijferige combinatie in met denumerieke toetsen. Met de [\*]-toets wist u de ingevoerde cijfers. Als de code is ingevoerd (bevestigen met [ent]) na nogmaals op [ent] drukken kan er op de [A]-toets gedrukt worden om een naam aan de code toe te voegen. Om een bestaande naam te wissen toetst u dus zes maal op de [\*]-toets.

Als u de code en naam heeft ingevoerd, drukt u op de [esc] toets. Op die manier verlaat u het menu voor het invoeren van de naam.

### 6.5.3 Toekennen codefuncties

Voor het toekennen van de codefuncties (alleen toegankelijk met de managercode) drukt u bij het programmeren van de PINcode op de [#] toets. Een zwart vakje achter de functie geeft aan dat deze functie is ingeschakeld voor de betreffende code. Stap met de [A]-toets naar de gewenste functie. U kunt de functie wijzigen met de [#]-toets.

01 = inschakelen	02 = uitschakelen
03 = deel 1 toegang	04 = deel 2 toegang
05 = deel 3 toegang	06 = overbruggen
07 = wijzig codes	08 = resetten
09 = mngr authorise	10 = kijken geheugen

**NOOT: Functies 07 en 09 staan standaard uitgeschakeld.**

Wanneer alle functies zijn gekozen drukt u op de [ent] toets.

Druk nogmaals [esc] om het codewijzigmenu te verlaten. Nu kan men de volgende code wijzigen of invoeren of druk nogmaals [esc] om het menu Codes te verlaten.

## 2. Verkorte gebruiksinstructie (vervolg)

Funcie	Toets	Optie(s)	toets	Optie(s)
Test sirene en flitser (pag.19)	Voer uw manager code in		[5]	[5] = test sirene [6] = test flitser [esc] = verlaat menu
Geheugen bekijken (pag. 20)	Voer uw manager code in		[9]	[A] of [B] = stap door de gebeurtenissen [#] = toont de datum van de gebeurtenis op de LC-display [esc] = sluit het geheugen af
Tijd en datum wijzigen (pag. 21)	Voer uw manager code in		[ent] + [B] + [ent]	[1] = wijzig tijd [2] = wijzig datum [3] = wijzig datum begin zomer [4] = wijzig datum eind zomer [ent] = bevestig nieuwe waarden [esc] = beëindig programmeren van tijd en datum

### 3. Het bediendeel

U kunt de GalaXy alarmmeldcentrale bedienen met een bediendeel met (LCD) uitleesvenster. Op het systeem kunnen maximaal 3 bediendelen worden aangesloten.

#### 3.1 De numerieke toetsen


De numerieke toetsen gebruikt u om uw PIN (Persoonlijk Identificatie Nummer) of code in te toetsen.

Door uw code in te voeren schakelt u het systeem in- of uit. Met uw code krijgt u ook toegang tot de menustructuur. Via deze menustructuur kunt u de GalaXy alarmmeldcentrale verschillende functies uit laten voeren. (bv. de inhoud van het geheugen -het logboek van de GalaXy- bekijken)

#### 3.2 De [A]-toets en de [B]-toets

De functietoetsen hebben een tweeledige taak. Op de eerste plaats is aan de [A]-toets en [B]-toets de functie "Inschakelen" gekoppeld. Als u uw code invoert en daarna de [A]-toets indrukt dan schakelt het systeem volledig in. Als u uw code invoert en daarna de [B]-toets dan schakelt het systeem, indien met [ent] bevestigd, alleen de delen in die u aangeeft.

Op de tweede plaats gebruikt u de [A]-toets en [B]-toets als cursor toets. In de menustructuur is het steeds mogelijk om vooruit en achteruit te stappen door verschillende opties. Ook in het geheugen kunt u vooruit en achteruit door de gebeurtenissen stappen. Met de [A]-toets en [B]-toets stapt u door de menustructuur of het geheugen. Met de [A]-toets stapt u vooruit, met de [B]-toets achteruit.

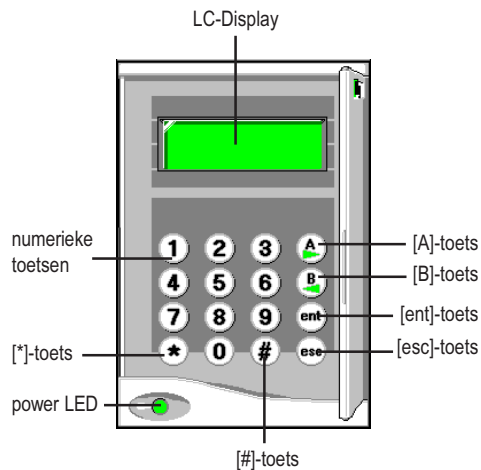

#### 3.3 De [ent]-toets

De [ent]-toets is de toets waarmee u alle instructies die u invoert op het bediendeel bevestigt.

#### 3.4 De [esc]-toets

De [esc]-toets gebruikt u wanneer u een instructie wilt afbreken zonder dat de instructie of wijziging door de GalaXy verder wordt uit- of doorgevoerd.

De menustructuur bestaat uit een aantal lagen, of niveaus. Als u in de menustructuur werkt, dan gebruikt u de [esc]-toets om een niveau terug te stappen. Als u in de menustructuur aan het werk bent, keert u terug in de dagstand van de GalaXy alarmmeldcentrale als u herhaaldelijk op de [esc]-toets drukt.

### 6.4 Menuoptie 3: looptest

Met de optie Looptest controleert u de werking van de detectoren in het systeem.

#### 6.4.1 Het kiezen van menuoptie 3: looptest



Toets uw code in gevolgd door de [3]-toets. Als menuoptie 3. Looptest is geselecteerd verschijnt zone 1 op het LC-display. Met de [A]-toets of de [B]-toets kunt u een andere zone selecteren die u wilt gaan testen. Druk op de [#]-toets als u de geselecteerde zone wilt gaan testen.

U kunt meerdere zones gelijktijdig testen. Met de [A]-toets of de [B]-toets kunt u de volgende zone selecteren die u wilt gaan testen.

Als u alle zones heeft geselecteerd drukt u op de [ent]-toets om de geselecteerde zones te testen

Als één van de geselecteerde zones geopend wordt, klinkt de buzzer. Op de LC-display verschijnt de omschrijving van de geopende zone óf als meerdere geselecteerde zones gelijktijdig worden geopend, het aantal geopende zones. Met de [A]-toets en de [B]-toets kunt u in dat geval kijken welke zones er geopend zijn.

Als u de zones getest heeft drukt u op de [#]-toets om te zien hoeveel zones zijn getest. Vervolgens drukt u op de [A]-toets of de [B]-toets om te zien welke zones zijn getest. Als u nogmaals op de [#]-toets drukt worden de zones getoond die zijn getest.



U drukt op de [esc]-toets om de zonetest te beëindigen.

**NOOT: De looptest wordt automatisch gestopt na 20 minuten na de laatste opening van één van de geselecteerde zones.**



### 6.3 Menuoptie 2: bel


Met deze optie kan de gebruiker de belfunctie aan- of uitzetten. Een zone, waaraan de bel-functie is toegekend, activeert kortstondig een pieptoon uit het LCD-bediendeel als de zone *geopend* wordt.

#### 6.3.1 Het kiezen van menuoptie 2: bel



Toets uw code in, gevolgd door de [2]-toets.

Als menuoptie 2. Bel is geselecteerd verschijnt op het LC-display:



Druk op de [A] en [B] toetsen om de status van de belfunctie veranderen. Aan of uit. Druk op [ent] om de keuze te bevestigen.

### 3.5 De [#]-toets en [\*]-toets

De [#]-toets en [\*]-toets worden gebruikt bij het programmeren van de GalaXy alarmmeldcentrale en het instellen van de opties.

### 3.6 De power LED

De power LED is groen opgelicht zolang de alarmmeldcentrale is aangesloten op de 230Vacnetspanning en de noodstroomaccu is aangesloten.

### 3.7 Uw code

Uw code bestaat uit een viercijferige PIN (Persoonlijk Identificatie Nummer). Dat nummer gebruikt u om de alarmmeldcentrale in- en uit te schakelen en om de functies te bedienen.

## 4. Inschakelopties

### 4.1 Voordat u inschakelt

Controleer, voordat u gaat inschakelen, of alle ramen en deuren zijn gesloten, of de bewegingsdetectoren niet geblokkeerd worden en of er geen dieren of bewegende voorwerpen in ruimtes aanwezig zijn die door een bewegingsdetector worden beveiligd.

### 4.2 Volledig inschakelen



Toets uw code in en druk op de [A]-toets. Verlaat het beveiligde object via de afgesproken route.

### 4.3 Uitgangstijd

Als alle zones zijn gesloten (alle detectoren in rust en alle ramen en deuren gesloten) op het moment dat de inschakelprocedure wordt gestart, dan geeft de (bediendeel)-buzzer een continue toon. Als een zone wordt geopend tijdens de inschakelprocedure gaat deze continue toon over in een snelle onderbroken toon. Op het bediendeel is de zone af te lezen die geopend is. Als de zone gesloten wordt reset de uitgangstijd en begint opnieuw af te tellen. Gedurende de laatste 25% van de uitgangstijd gaat de continue toon over in een onderbroken toon, ten teken dat de uitgangstijd bijna is afgelopen. Aan het einde van de uitgangstijd is de buzzer circa vier seconden stil en geeft vervolgens twee pulstonen ter bevestiging van de inschakeling. Op het display van het LCD-bediendeel verschijnt de tekst "INGESCHAKELD" en verdwijnt kort daarna, waarna het LC-display leeg blijft.

### 4.4 Laatste deur/Puls aan

Als tijdens de inschakelprocedure een deur wordt geopend en gesloten met de functie Laatste deur, of als er een drukknop wordt ingedrukt met de functie Puls aan, dan wordt de uitgangstijd beëindigd en schakelt de alarmmeldcentrale direct in. De buzzer bevestigt de inschakeling.

### 4.5 De inschakelprocedure afbreken



Om de inschakelprocedure af te breken drukt u op de [esc]-toets vóórdat het systeem inschakelt.

### 4.6 Delen inschakelen

Het is mogelijk om slechts een deel van het totale systeem in te schakelen. Alleen die zones die zijn ingedeeld in het geselecteerde deel schakelen in. Gebruik hiertoe de [B]-toets.



Toets uw code in en druk vervolgens op de [B]-toets. Selecteer de delen die u wilt inschakelen. Door op de corresponderende toets te drukken:  
deel 1 = [1]-toets,  
deel 2 = [2]-toets en  
deel 3 = [3]-toets.

## 6.2 Menuoptie 1: overbruggen

Met deze optie kunnen geautoriseerde codes bepaalde zones buiten werking zetten (=overbruggen). Als een zone is overbrugd kan deze geen alarm meer veroorzaken. Alle overbruggingen worden automatisch opgeheven na de eerstvolgende uitschakeling van het systeem. Overbruggingen kunnen handmatig worden opgeheven met deze menuoptie.

### 6.2.1 Het kiezen van menuoptie 1: overbruggen



Toets uw code in, gevolgd door de [1]-toets.

### 6.2.2 Zones overbruggen

---

**NOOT: De overbrugging van een zone is actief op het moment dat de zone wordt geselecteerd.**

---



Als menuoptie 1. overbruggen is geselecteerd verschijnt zone 1 op het LC-Display.

Als de zone overbrugd kan en moet worden, drukt u op de [#]-toets. Druk nogmaals op de [#]-toets om de overbrugging ongedaan te maken.

De status van de overbrugging wordt op het LC-display weergegeven. Met de [A]-toets of de [B]-toets kan naar een volgende zone worden gestapt.

### 6.2.3 Inschakelen met overbrugde zones

Als de gewenste zones zijn overbrugd drukt u op de [ent]-toets om het systeem in te schakelen. Het systeem schakelt volledig in, terwijl de overbrugde zones buiten werking zijn gesteld.

Met de [esc]-toets kan de inschakelprocedure worden afgebroken. De overbrugde zones blijven in dat geval overbrugd.

### 6.2.4 Normaal inschakelen met (vooraf) overbrugde zones



Start de inschakelprocedure voor volledig inschakelen of deelbeveiligd inschakelen met uw code gevolgd door respectievelijk de [A]-toets of de [B]-toets. Het LCD-bediendeel toont het aantal overbrugde zones. De zones blijven overbrugd tot het systeem wordt uitgeschakeld.

## 6. Het GalaXy menu

Het GalaXy menu biedt u vijf opties. Alle gebruikers hebben toegang tot de opties 2. *Bel* en 3. *Looptest*.

De opties 1. *Overbruggen*, 4. *Codes* en 9. *Geheugen* zijn alleen toegankelijk voor gebruikers als aan hun code de benodigde rechten zijn toegekend.

Menuoptie 5. *Test* en 10. *Tijd* zijn alleen toegankelijk voor de managerscode.

Iedere menuoptie wordt in de volgende paragrafen uitééngezét.

**NOOT: Als het GalaXy menu actief is en er vindt gedurende 2 minuten geen toetsaanslagen plaats op het bedien-deel, dan keert de alarmmeldcentrale terug naar de dagstand.**

### GalaXy menu

Nr.	Optie
1	Overbruggen
2	Bel
3	Looptest
4	Codes
5	Test
9	Geheugen
10	Tijd

### 6.1 De [\*]-toets

De [\*]-toets kan als shift-toets fungeren. Het gebruik van de [\*]-toets in combinatie met een andere toets, kan toegang tot aanvullende GalaXy functies geven.


In Tabel 6-1 is een overzicht gegeven van de aanvullende GalaXy functies. De [\*]-functies zijn van de fabriek uit uitgeschakeld. Voer eerst een geldige code in en druk daarna op de [\*]-toets, gevolgd door de [esc]-toets, om de functies in te schakelen.

Toetscombinatie	Functie
[*][1]	Schakelt het volume van het bediendeel.
[*][2]	Activeert het paniekalarm.
(Mgr).Code + [*][3] <sup>1</sup>	Initieert Manager Authorise direct toegang functie.
[*][4]	Schakelt de bediendeel-verlichting.
[*][5]	Activeert het medisch alarm.
Code + [*][6]	Drukt de volledige systeem-programmering af.
Code + [*][7]	Drukt het geheugen af.
[*][8]	Activeert het brandalarm.
Code + [*][9] <sup>1</sup>	Activeert de installateurs kiezer-test.
[*][#]	Geeft status van de zones weer
(Mgr).Code + [*][ent]	Activeert het terugbelnummer van de Manager Authorise functie
Code + [*][esc]	Schakelt de aanvullende functies, zoals in deze tabel beschreven, in en uit.

<sup>1</sup> = Alleen van invloed op de GalaXy 16 plus.

Tabel 6-1: [\*]-toetsfuncties

Op het LCD-bediendeel verschijnt op het LC-Display de status van ieder deel. D1, D2 en D3 voor respectievelijk deel 1, 2 en 3, terwijl AAN en UIT respectievelijk de status in- en uitgeschakeld van ieder deel aangeeft.

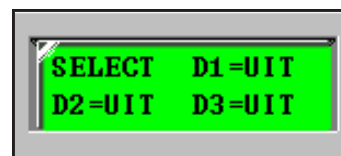

**NOOT: Door direct na het intoetsen van de code en de [B]-toets op de [ent]-toets te drukken, worden deel 1 en 2 geselecteerd en ingeschakeld. Als één van beide delen reeds ingeschakeld is, dan blijft deze ingeschakeld.**



Als de in te schakelen delen zijn geselecteerd, drukt u op de [ent]-toets. De inschakel-procedure wordt gestart.

**NOOT: Als u de selectie van de in te schakelen delen niet met de [ent]-toets bevestigd, dan schakelt het systeem niet in. Het systeem zal ongeveer na 20 seconden het bediendeel terugkeren naar de oorspronkelijke status.**

### 4.7 De inschakelprocedure afbreken



Druk op de [esc]-toets vóórdát het systeem de geselecteerde delen heeft ingeschakeld om de inschakel-procedure af te breken.

## 5. Uitschakelopties

### 5.1 Normale binnenkomst

De alarmmeldcentrale start de uitschakelprocedure als het systeem is ingeschakeld en de deur met de functie Laatste wordt geopend, of een zone met de functie In-/uitgang wordt geactiveerd. De buzzer geeft een trage, onderbroken toon, om aan te geven dat de ingangstijd aftelt.



Om het systeem uit te schakelen loopt u direct, via de afgesproken route naar het bediendeel. Toets uw code in, gevolgd door de [ent]-toets.

### 5.2 Tijdoverschrijding

Als de ingangstijd voor 75% verstreken is, gaat de buzzer van een trage pulserende toon over in een snelle pulserende toon om aan te geven dat de ingangstijd bijna is verstreken. Wordt de alarmmeldcentrale niet uitgeschakeld voordat de ingangstijd is verstreken, geeft de alarmmeldcentrale een volledig alarm.

### 5.3 Afwijken van de afgesproken route

Als tijdens de uitschakelprocedure afgeweken wordt van de afgesproken route, en er wordt een zone geactiveerd in het beveiligde gebied dan geeft de alarmmeldcentrale een volledig alarm.

**NOOT:** Neem direct contact op met de meldkamer indien er zich een alarm voordoet, en licht de beambte in over de oorzaak van het alarm.


### 5.4 Opheffen van een alarm



Toets, om een alarm op te heffen, uw code in. Het bediendeel toont de zone die het alarm heeft veroorzaakt. Druk vervolgens op de [esc]-toets om terug te keren naar de dagstand.

Bepaalde soorten alarmen moeten worden gereset met een geautoriseerde code. Als een dergelijk alarm gereset moet worden, geeft het bediendeel dit aan.

Op het LCD-bediendeel verschijnt de tekst



### 5.5 Delen uitschakelen

Het is mogelijk om slechts een deel van het totale systeem uit te schakelen. Gebruik hier- toe de [B]-toets.



Toets uw code in en druk vervolgens op de [B]-toets.

Selecteer de delen die u wilt uitschakelen door op de corresponderende toets te drukken.


deel 1 = [1]-toets,

deel 2 = [2]-toets en

deel 3 = [3]-toets.

Op het LC-display verschijnt de status van ieder deel.

D1, D2 en D3 voor respectievelijk deel 1, 2 en 3. AAN en UIT geven respectievelijk de status in- en uitgeschakeld van ieder deel aan.

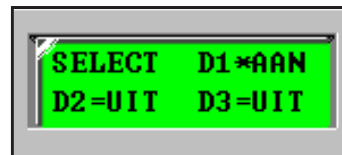

De met een \* aangegeven deel/delen geeft het te wijzigen deel aan.

Druk op [ent] om de geselecteerde delen uit te schakelen.