

Toetsen en Led indicatoren op het PENTA 6000 bediendeel

1	Grafisch display	19	Alarmgevers afgesteld	F	(cursor besturing)
2	Volgend alarm	20	Alarmgevers storing	G	Volgend alarm
3	Brand	21	Alarmgevers uitgeschakeld	H	Numeriek toetsenbord
4	Storing	22	Systeem storing	I	Accepteer melding
5	Uitschakeling	A	Herstel	J	Menu
6	Test	B	Zoemer uit	K	Annuleren / terug
7	In bedrijf	C	Alarmgevers afstellen	L-M	-
8 -12	-	D	Alarmgevers aan	N	Vrijgave bediening
13-17	-	E	Bevestig	O	Start ontruiming
18	-			P	Stop ontruiming

Brandalarm

Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken.

ZOEMER UIT (B)

ACCEPTEEER MELDING (I) Druk deze toets binnen de acceptatietijd om de verkenningstijd te starten –indien toegepast.

Lokaliseer en controleer de melding.

Bij een echte brandmelding



Druk de dichtstbijzijnde handbrandmelder in, om de vertraging –acceptatietijd en of verkenningstijd– te annuleren –indien toegepast– en de brandmelding direct door te melden.

Als de situatie onder controle is

Hef de oorzaak van de melding op.

Open het **MENU** -toets (**J**)

Deblokkeer het toetsenbord
Toegangs niveau 2 middels de toegangscode.


ALARMGEVERS AFSTELLEN -toets (**C**)

HERSTEL -toets (**A**)

Noteer de melding in het logboek.

Blokkeer het toetsenbord
Toegangs niveau 1 middels de toegangscode.



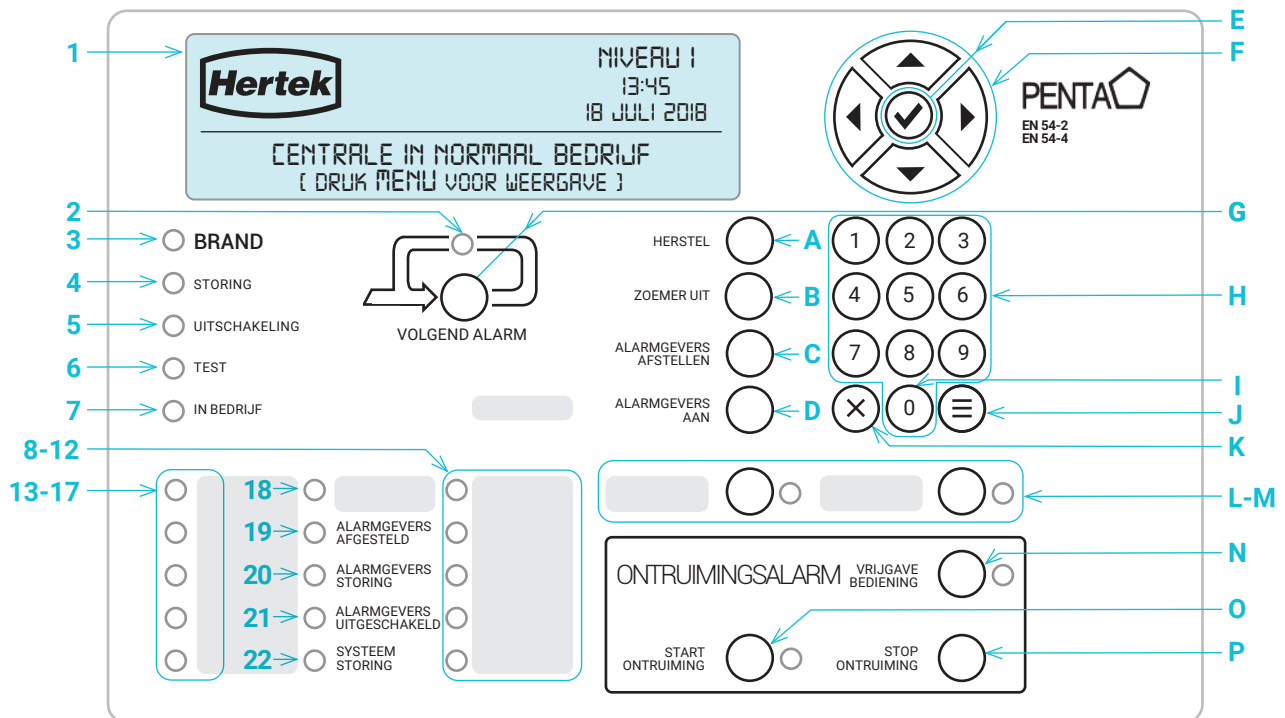

Voormelding / storing

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken.
- ZOEMER UIT** -toets (**B**)
- Lokaliseer de melding.
- Hef de oorzaak van de voormelding of storingsmelding op.
- 30 seconden na het verhelpen van de oorzaak van de voormelding of de storing, reset de centrale zichzelf.
- Noteer de melding in het logboek.

Hoe een zone / melder inschakelen

Gebruik de menu optie **INSCHAKELLEN** en volg verder de procedure als bij het uitschakelen, om de zone / melder in te schakelen.

Ontruimen

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken. Handel als volgt om de ontruiming te starten/ stoppen:
- VRIJGAVE BEDIENING** -toets (**N**) om het ontruiming toetsenbord te deblokken.
- START ONTRUIMING** -toets (**O**) om de ontruiming te starten.
- STOP ONTRUIMING** -toets (**P**) om de ontruiming te stoppen.
- Noteer de melding in het logboek.

Hoe een zone / melder uitschakelen

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken. Handel als volgt om een zone of melder uit te schakelen:
- Open het **MENU** -toets (**J**)
- Deblokkeer het toetsenbord**
Toegangs niveau 2 middels de toegangscode.
- Selecteer met de **◀▶** -toetsen (**F**) de menu optie **UITSCHAKELEN** en druk de **✓** -toets (**E**).
- Selecteer met de **◀▶** -toetsen (**F**) de menu optie **ZONE / INGANGEN** en druk de **✓** -toets (**E**).
- Selecteer met de **◀** -toetsen (**F**) de detectiezone welke dient te worden uitgeschakeld of waarbinnen de uit te schakelen melder zich bevindt.
- De **▶** -toets (**F**) en daarna **✓** -toets (**E**), om de selectie van de detectiezone te bevestigen.
- Selecteer in het keuzemenu met de **◀** -toetsen (**F**) de optie **KIES INGANGEN**, om één of meerdere melders in de detectiezone uit te schakelen.
- Selecteer met de **◀** -toetsen (**F**) de melder welke uitgeschakeld dient te worden en druk de **✓** -toets (**E**), om de melder uit te schakelen.
- Selecteer **◀** -toetsen (**F**) de volgende melder of verlaat het menu met de **✕** -toets (**K**).
- Blokkeer het toetsenbord**
Toegangs niveau 1 middels de toegangscode.
- Noteer de handeling in het logboek.

