



EN 54-2
EN 54-4
EN 54-21
EN 12094-1



0051
18
0051-CPR-1498
0051-CPR-1499



PREVIDIA COMPACT

ANALOGISCHE BRANDDETECTIECENTRALE,
BRANDBLUSSYSTEEM ALARMTRANSMISSIE EN SIGNALERING OP AFSTAND
VAN STORINGEN EN WAARSCHUWINGEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING



PREVIDIA | COMPACT

inim®

Garantie

INIM Electronics s.r.l. (Verkoper, Ons, wij) garanderen de originele koper dat dit product bij normaal gebruik vrij zal zijn van defecten in materialen en werkmanschap over een periode van 24 maanden. Aangezien INIM Electronics s.r.l. dit product niet zelf installeert, en daardoor de mogelijkheid bestaat dat het gebruikt wordt met andere materialen niet goedgekeurd door Ons; geeft INIM Electronics s.r.l. geen garantie tegen verlies van kwaliteit, vermindering in prestatie van dit product of actuele beschadigingen tegen materialen, onderdelen of andere te vervangen goederen (verbruiksgoederen) die niet gemaakt of aanbevolen zijn door INIM Electronics s.r.l. De verplichting en aansprakelijkheid van de verkoper in deze garantie is nadrukkelijk beperkt tot herstel of vervanging, (keuze van de verkoper) van producten die niet voldoen aan de door ons vooropgestelde specificaties. Op geen enkel moment kan INIM electronics s.r.l. verantwoordelijk gehouden worden door de aankoper of een ander persoon voor verlies of beschadiging hetzij direct, indirect, ten gevolge van of incidentieel, inbegrepen zonder beperking door schade gederfde winst, gestolen goederen of schadevergoeding van een andere partij veroorzaakt door defecte producten of ten gevolge van onjuiste installatie of gebruik van dit product.

Dit product wordt met ingang van de keuringsdatum 24 maanden lang tegen eventuele defecten in de bewerking of het materiaal gedekt. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door:

- Onjuist gebruik of nalatigheid
- Schade veroorzaakt door weersinvloeden
- Vandalisme
- Slijtage

INIM Electronics s.r.l. we behouden ons het recht voor om defecte producten naar ons inzien te repareren of te vervangen. De garantie is niet langer geldig als het defect te wijten is aan een onjuist gebruik of een gebruikswijze die niet in deze handleiding beschreven is. Raadpleeg het verkoopcontract voor overige informatie omtrent de garantie.

Uitsluiting van garantie

INIM Electronics acht zich niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gebruik van het apparaat in andere omstandigheden dan voorzien.

De installatie van deze centrale moet in overeenstemming met de aanwijzingen van deze handleiding en de van kracht zijnde voorschriften, normen en reglementen op het gebied van brandbestrijding door ervaren personeel verricht worden.

Copyright

De informatie in deze handleiding is gereserveerd eigendom van INIM Electronics s.r.l. De verveelvoudiging ervan is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van INIM Electronics s.r.l.

Alle rechten voorbehouden.

Inhoudstabel

Garantie	2
Uitsluiting van garantie.....	2
Copyright.....	2
Inhoudstabel.....	3
Hoofdstuk 1 Algemene informatie.....	5
1.1 Gegevens van de fabrikant	5
1.2 Betreffende deze handleiding.....	5
1.3 Kwalificatie van de bediener - toegangsniveaus	5
1.4 EG-keurmerk	6
Hoofdstuk 2 Werkingen van het Previdia Compact-systeem	8
Hoofdstuk 3 Gebruikersinterface	9
3.1 Modellen van het voorpaneel	9
3.2 Functietoetsen en lampjes.....	10
3.3 Display in rustconditie.....	11
3.4 Statusbalk	12
Hoofdstuk 4 Inim Cloud Fire	14
4.1 Gebruikersinterface, home page	14
4.2 Registratie van een centrale in het Inim Cloud-account van de gebruiker	15
Hoofdstuk 5 Weergave van de installatie	16
5.1 Weergave van de actieve gebeurtenissen	16
5.2 Weergave register gebeurtenissen	17
5.3 Weergave van de staat van de installatie.....	18
Hoofdstuk 6 Gebruik van de installatie	22
6.1 Toegang tot de programmering	22
6.2 Beheer van de inrichting	22
6.3 Beheer van de externe communicator	24
6.4 Beheer van het bluskanaal	24
Bijlage Snel noodbeheer.....	27

Algemene informatie

1.1 Gegevens van de fabrikant

Fabrikant: INIM ELECTRONICS S.R.L.

Productievestiging: Centobuchi, via Dei Lavoratori 10

Gemeente: 63076, Montepandone (AP), Italië

Tel.: +39 0735 705007

Fax: +39 0735 704912

e-mail: info@inim.it

Website: www.inim.it

Het personeel, gemachtigd door de fabrikant om een willekeurig onderdeel van het systeem te vervangen of te repareren, mag uitsluitend op systemen met het merk INIM Electronics interventies uitvoeren.

1.2 Betreffende deze handleiding

Code van de handleiding: DCMUINDOPREVIDIAC

Herziening: 1.20

Deze handleiding is een gids gericht aan de eindgebruiker, om de signaleringen geleverd door de brandbestrijdingscentrale Previdia Compact correct te interpreteren.

Een deel van de informatie beschikbaar op de display en de correcte activering van een aantal lampjes zijn onderworpen aan een correcte werking van de configuratie van de installatie. Deze werking is ten laste van de installateur die, in overeenstemming met wat in de handleidingen voor de configuratie, de inbedrijfstelling en het onderhoud en de handleiding voor de programmering staat, moet toezien op een correcte opsplitsing in zones, de klassering, etikettering en configuratie van de verschillende elementen waaruit het systeem bestaat.

1.3 Kwalificatie van de bediener - toegangsniveaus

De centrale voorziet 4 verschillende toegangsniveaus:

Niveau 1: Openbaar niveau, dit is het niveau waarin de centrale zich normaal bevindt en vormt het toegangsniveau voor niet-opgeleid personeel dat bevoegd is om de centrale te gebruiken.

Op dit niveau is het mogelijk om de informatie op het display en via de signaleringslampjes weer te geven, en om de toetsen en het touchscreen te bedienen om de informatie te doorlopen. De enige handelingen die worden toegelaten, zijn:

- de zoemer stilleggen
- de signaleringslampjes testen
- de alarmsignaleringen activeren in geval er zich een vooralarmconditie voordoet

Niveau 2: Bevoegde gebruiker, dit is het toegangsniveau bestemd voor de supervisor van het systeem, bestemd voor personeel dat correct is opgeleid voor de werking ervan.

Hier heeft men toegang via de toegangssleutel of door een code in te voeren met voldoende toegangsrechten. Naast de handelingen beschreven voor niveau 1, kan men de volgende handelingen uitvoeren:

- de alarmsignaleringen stilleggen
- de centrale deblokkeren
- de alarmsignaleringen handmatig activeren
- de elementen van de centrale uitsluiten
- een of meerdere elementen van het systeem in test stellen

Het systeem voorziet twee extra bevoegde gebruikerssubniveaus:

- **Niveau supergebruiker**, net als het vorige niveau maar biedt tevens de mogelijkheid om een loop-apparaat te vervangen en centrales in diens account bij de Inim Cloud-service te registreren
- **Niveau onderhoudsmonteur**, net als het vorige niveau maar biedt tevens de mogelijkheid om de impuls van de klep voor modellen met een blusfunctie te beëindigen

Niveau 3: Programmering, dit is het toegangsniveau bestemd voor gespecialiseerd technisch personeel dat instaat voor de configuratie, de inwerkingstelling en het onderhoud van het systeem.

Hier heeft men toegang via een toegangscode met de nodige privileges, mits het plaatsen van de brug voor activering van de programmering. Raadpleeg de handleiding voor configuratie, inwerkingstelling en onderhoud.

Alleen bevoegde technici, die door de fabrikant worden aangesteld, kunnen met behulp van speciale gereedschappen reparatiewerken op het moederbord uitvoeren.

Niveau 4: alleen bevoegde technici, die door de fabrikant worden aangesteld, kunnen met behulp van speciale gereedschappen reparatiewerken op het moederbord uitvoeren.

1.4 EG-keurmerk

1.4.1 (EU) Verordening Nr. 305/2011

Dit product beantwoordt aan de vereisten voorzien door onderstaande normen, in overeenstemming met de (EU) Verordening Nr. 305/2011.

	
0051	
INIM Electronics s.r.l. Via Dei Lavoratori 10 - Fraz. Centobuchi 63076 Montepandone (AP) - Italië	
18	
0051-CPR-1498	
EN 54-2:1997 + A1:2006 EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 EN 54-21:2006 EN 12094-1:2003	
PREVIDIA-C200LG, PREVIDIA-C200LR, PREVIDIA-C200LZG, PREVIDIA-C200LZR, PREVIDIA-C200LZEG, PREVIDIA-C200LZER	
<i>Centrale voor de controle en melding met voedingsapparatuur, apparatuur voor de alarmoverdracht en de melding van een defect en een automatisch elektrisch bedieningssysteem en beheer van de uitschakeling en vertragingen voor branddetectie en -meldingssystemen voor gebouwen en gasemissiesystemen die in gebouwen als een compleet besturingssysteem geïnstalleerd zijn.</i>	

	
0051	
INIM Electronics s.r.l. Via Dei Lavoratori 10 - Fraz. Centobuchi 63076 Montepandone (AP) - Italië	
18	
0051-CPR-1499	
EN 54-2:1997 + A1:2006 EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 EN 54-21:2006 EN 12094-1:2003	
PREVIDIA-C050SG, PREVIDIA-C050SR, PREVIDIA-C050SZG, PREVIDIA-C050SZR, PREVIDIA-C050SZEG, PREVIDIA-C050SZER, PREVIDIA-C100SG, PREVIDIA-C100SR, PREVIDIA-C100SZG, PREVIDIA-C100SZR, PREVIDIA-C100SZEG, PREVIDIA-C100SZER, PREVIDIA-C200SG, PREVIDIA-C200SR, PREVIDIA-C200SZG, PREVIDIA-C200SZR, PREVIDIA-C200SZEG, PREVIDIA-C200SZER	
<i>Centrale voor de controle en melding met voedingsapparatuur, apparatuur voor de alarmoverdracht en de melding van een defect en een automatisch elektrisch bedieningssysteem en beheer van de uitschakeling en vertragingen voor branddetectie en -meldingssystemen voor gebouwen en gasemissiesystemen die in gebouwen als een compleet besturingssysteem geïnstalleerd zijn.</i>	

Fundamentele kenmerken		Prestatie
Prestatie in geval van brand		PASS
Voedingsprestatie		PASS
Vertraging tijdens de reactie (tijd voor reactie op de brand)		PASS
Prestatie van de transmissie		PASS
Werkingsbetrouwbaarheid		PASS
Duurzaamheid van de werkbetrouwbaarheid:	Thermische weerstand	PASS
	Weerstand tegen trillingen	PASS
	Weerstand tegen vochtigheid	PASS
	Elektrische stabiliteit	PASS
Opties voorzien in overeenstemming met EN54-2		Prestatie
7.8 Uitgang naar brandalarmsystemen		PASS
7.9 Bediening van de systemen voor transmissie van brandalarm		PASS
7.10 Uitgangen naar automatische brandbestrijdingssystemen		PASS
7.11 Vertraging van de uitgangen		PASS
7.12 Correlatie op meer dan een alarmsignaal (type A, B en C)		PASS
7.13 Alarmteller		PASS
8.3 Defectsignaal vanuit de punten		PASS
8.9 Uitgang naar de apparatuur voor signalering op afstand van een defect en waarschuwing		PASS
9.5 Buiten dienst van de aanstuurbare punten		PASS
10 Testconditie		PASS
Opties voorzien in overeenstemming met EN12094-1		Prestatie
4.17 Vertraging van het blussignaal		PASS
4.18 Signaal dat de stroming van het brandblusmiddel voorstelt		PASS
4.19 Bewaking van de status van de componenten		PASS
4.20 Systeem voor noodverlenging (*)		PASS
4.21 Controle van de overstromingstijd		PASS
4.23 Enkel handbediend		PASS
4.24 Bedieningssignalen naar apparatuur binnen het systeem		PASS
4.26 Bediening van apparatuur buiten het systeem		PASS
4.27 Systeem voor noodonderbreking (*)		PASS
4.30 Activering van de alarmmelders met diverse signalen		PASS
(*) één uit 4.20 of 4.27		
Overige informatie in overeenstemming met EN 54-2		
Raadpleeg de gegevens in deze handleiding voor de vereiste informatie onder punt 12.2.1.		
Overige informatie in overeenstemming met EN 54-4		
Raadpleeg de gegevens in deze handleiding voor de vereiste informatie onder punt 7.1.		
Overige informatie in overeenstemming met EN 54-21		
Raadpleeg de gegevens in deze handleiding voor de vereiste informatie onder punt 7.2.1.		
Overige informatie in overeenstemming met EN 12094-1		
Omgevingsklasse: A		
Beschermingsgraad: IP30		
Afgiftezones: 1		
Zones voor CO ₂ , inerte gassen of halogeenkoolwaterstoffen		
Geactiveerde conditie van vertraging tijdens de reactie: maximum 3s		
Activering van de vertraging van de reactie van de uitgangen: maximum 1s		

1.4.2 Richtlijn 2014/53/EU

Hierbij verklaart INIM Electronics S.r.l. dat deze Previdia Compact-producten overeenstemmen met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.

In de volgende paragraaf wordt uitgelegd hoe u de volledige conformiteitsverklaring kunt downloaden.

Dit product mag in alle landen van de EU worden gebruikt.

1.4.3 Documentatie voor de gebruikers

Prestatieverklaringen, conformiteitsverklaringen en certificaten met betrekking tot de producten van INIM Electronics S.r.l. kunt u gratis downloaden via de website www.inim.it, waar u naar de voorbehouden zone gaat en vervolgens "Certificaties" selecteert, ofwel vraagt u die aan op het e-mailadres info@inim.it of via gewone post op het adres aangegeven in *paragraaf 1.4.1*.

U kunt de handleidingen gratis downloaden via de website www.inim.it, waar u naar de voorbehouden zone gaat en vervolgens "Handleidingen van de producten" selecteert.

Hoofdstuk 2

Werkingen van het Previdia Compact-systeem

Rust (Standby): Bedrijfsstaat van de centrale waarin geen signaleringen aanwezig zijn van alarmen of defecten.

Deze staat verandert ten gevolge van een gebeurtenis, m.a.w. een bedrijfsstaat die gekenmerkt wordt door de activering (wanneer de gebeurtenis zich voordoet) en het herstel (wanneer de gebeurtenis over is).

Alarm: Conditie van de centrale veroorzaakt door een manuele activering (met callpoint,...) of automatisch (signalering vanaf een detectieapparatuur). Hierop volgt de signalering van een alarm.

Vooralarm: Indien geactiveerd, is dit de conditie van de centrale tijdens een tijdsinterval die de signalering van het alarm uitstelt tot na de activering ervan (vertraging).

Herkenning: Conditie geactiveerd door een superviseur tijdens een conditie van vooralarm, om een langere vooralarmtijd aan te vragen, nuttig om te peilen naar de oorzaak van het alarm.

Evacuatie: Handeling uitgevoerd door een superviseur tijdens een conditie van vooralarm die de vertragingen terugstelt en onmiddellijk de alarmsignaleringen (en signaleringen van evacuatie) activeert.

Reset: Handeling geactiveerd door een operator die de bedrijfsstaat van de centrale annuleert (met inbegrip van de relatieve signaleringen en activeringen) en de ruststaat herstelt.

Deze handeling kan uitgeschakeld worden om te voorkomen dat een gebruiker per ongeluk rechtstreeks het commando van reset geeft en de actieve signaleringen wist.

Uitschakeling: Handeling voor het uitschakelen van een deel van het systeem.

Hoofdstuk 3

Gebruikersinterface

3.1 Modellen van het voorpaneel

De gebruikersinterface van de Previdia Compact-centrale bestaat uit een touchscreen display, knoppen en ledlampjes die op het voorpaneel zijn aangebracht.

Afhankelijk van het model van de centrale zijn drie verschillende gebruikersinterfaces mogelijk:

PREVIDIA-Cxxxxx	Standaardmodel	
PREVIDIA-CxxxxZx	Model met ledlampjes voor de signalering van de status van de zones	
PREVIDIA-CxxxxZEx	Model met ledlampjes voor de signalering van de status van de zones en het beheer van een bluskanaal	

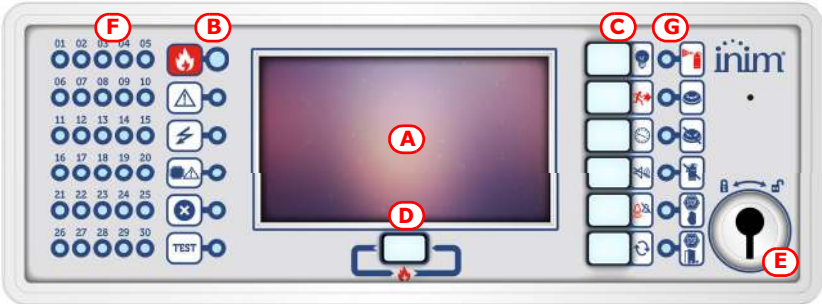
Alle informatie die door de centrale en het voorpaneel geleverd wordt, is tevens beschikbaar op de repeater, d.w.z. een apparaat dat de informatie op afstand kan weergeven. Er zijn twee verschillende modellen repeaters met verschillende gebruikersinterfaces verkrijgbaar:

PREVIDIA-C-REP	Standaardmodel	
PREVIDIA-C-REPE	Model met beheer van een bluskanaal	

3.2 Functietoetsen en lampjes

Aan de zijkanten en onder de display bevinden zich lampjes die algemene informatie leveren over de staat van het systeem en de functietoetsen voor de belangrijkste handelingen.

Met de sleutel kan men overschakelen van niveau 1 (publiek niveau) op niveau 2 (niveau superviseur). De sleutel is impulsief en genereert een impuls aan de hand van de rotatie linksom die de centrale op niveau 2 brengt. De centrale keert terug naar niveau 1 als na 20 seconden op geen enkele toets gedrukt is.

[A]	Touchscreen display	
[B]	Statusled	
[C]	Functieknoppen	
[D]	Led en knop voor meerdere alarmen	
[E]	Zitting voor sleutel van het toegangsniveau	
[F]	Led aanduiding status zones (uitsluitend op sommige modellen)	
[G]	Led aanduiding status bluskanal (uitsluitend op sommige modellen)	


Statusled		Kleur	Vast aan	Knipperend
	Alarm	Rood	Alarm brand bezig.	Geheugen brandalarm.
	Fout	Geel	Willekeurig defect van het systeem. De details van de actieve defecten worden weergegeven op de display.	Geheugen defecten. Er is een defect opgelost.
	ON	Groen	Het systeem is in werking.	
	Defect CPU	Geel	De CPU van de centrale werkt niet of een van de microcontrollers in de behuizing reageert niet. Neem contact op met de technische assistentie als het defect niet verdwijnt wanneer op de resetknop Reset wordt gedrukt.	Geheugen defecten CPU. De CPU van de centrale is gereset en opnieuw geactiveerd.
	Gedeactiveerd	Geel	Een of meer elementen van het systeem is/zijn buiten bedrijf gesteld.	
TEST	Test	Geel	Een of meer elementen van het systeem is/zijn in de testmodaliteit gebracht.	

LED functie		Kleur	Vast aan	Functietoets
	Test signaleringen	Geel	Test van de lichtsignaleringen bezig.	Door deze toets ingedrukt te houden gaan alle lampjes van de centrale branden.
	Evacuatie	Rood	De conditie van evacuatie is manueel geactiveerd.	Toets voor de manuele activering van de akoestische signaleringssystemen (of optisch/akoestisch) voor de evacuatie van de ruimten.
	Herkenning	Geel	De herkenningstijd is geactiveerd.	Toets voor het vragen van een extra tijd ("herkenningstijd") voor de uitbreiding van de periode van vooralarm.
	Uitschakelen zoemer.	Geel	De zoemer is uitgeschakeld.	Met deze toets wordt de zoemer van de centrale uitgeschakeld. Gebeurtenissen na de stilzwijging zullen de zoemer opnieuw inschakelen
	Uitschakelen sirene	Geel	De signaleringssystemen zijn uitgeschakeld.	Met deze toets is het mogelijk om in een alarmconditie de akoestische en optisch/akoestische signaleringssystemen uit te schakelen. Wanneer de signaleringssystemen uitgeschakeld zijn, worden ze met een druk op deze toets opnieuw geactiveerd.
	Reset	Geel	De resetfunctie is uitgeschakeld. Om de functie te activeren moet eerst de sirene uitgeschakeld worden.	Toets voor het wissen van de actieve gebeurtenissen en de reset van de rustcondities.
	Veelvuldige alarmen	Rood	Meer dan één alarm is actief in het systeem.	Met deze toetsen kunnen op de display alle actieve alarmen overlopen worden.

3.3 Display in rustconditie

[A]	Toetsen voor toegang tot het register van de gebeurtenissen, de status van de installatie en de programmering	
[B]	Statusbalk, altijd aanwezig, waarin fundamentele aanwijzingen betreffende de status van de installatie staan	
[C]	Zone die gepersonaliseerd kan worden tijdens de programmatie van de installatie, door afbeeldingen in te voeren die verband houden met de stat van de systeemelementen of gepersonaliseerde functietoetsen	
[D]	Datum en tijd van het systeem. Het venster (op niveau 2) voor de instelling van de datum en de tijd wordt geopend wanneer de aanduiding geselecteerd wordt	
[E]	Toets voor het wijzigen van de taal van de centrale als dit in de configuratie is voorzien	

3.4 Statusbalk

Icoon	Functie	
	Door deze zone te selecteren kan een code ingevoerd worden om het huidige niveau te veranderen. - 1 = Publiek niveau (geen code ingevoerd) - 2 = Supervisieniveau (sleutel gedraaid of gebruikerscode ingevoerd) - 3 = Programmeerniveau (code installateur ingevoerd)	
Taalkeuze		Deze toets wordt op de statusbalk weergegeven als dit in de configuratie is voorzien. De taal van de centrale wordt gewijzigd door een van deze iconen te selecteren.
Status dag/ nacht	Door deze icoon (van niveau 2) te selecteren schakelt u over van dag naar nacht en omgekeerd.	
		Modus Dag: - de centrale voert de fase van vooralarm voor een alarm uit met de activering van een sensor - de gevoeligheid van de sensoren kan ingesteld worden op het niveau van de dagmodus
		Nachmodus: - de vooralarmen vinden niet plaats - de gevoeligheid van de sensoren kan ingesteld worden op het niveau van de nachtmodus - bij een alarm, als de sirenes uitgeschakeld worden zullen deze automatisch weer inschakelen na een ingestelde tijdsinterval
Elektriciteitsnet	Selecteer deze icoon om een scherm weer te geven waarop de spanning, de stroom en de temperatuur van het voedingsgedeelte worden weergegeven	
		Voeding van elektriciteitsnet normaal
		Geeft aan dat het elektriciteitsnet ontbreekt
Status alarmmeldingen	Door deze icoon te selecteren krijgt men toegang (tot niveau 2) tot een menu voor de uitschakeling, de manuele activering of de stilzwijging van alle inrichtingen voor de signalering van brandalarm.	
		De inrichtingen voor de signalering van brandalarm (sirenes, ...) zijn in de ruststaat en werkzaam.
		Minstens één inrichting voor de signalering van brandalarm is defect. Contacteer de technische assistentie.
		Minstens één inrichting voor de signalering van brandalarm is uitgesloten.
		Minstens één inrichting voor de signalering van brandalarm is geactiveerd.

Icoon	Functie	
Staat alarmmelder	Selecteer deze icoon om het venster voor het beheer van de communicator op afstand voor alarmmeldingen te openen.	
		Indien geïnstalleerd, zijn de inrichtingen voor de signalering op afstand van een alarm (vocale telefonische communicatoren of bewakingsbedrijven) in de ruststaat en werkzaam.
		Er heeft zich een defect voorgedaan op een inrichting voor de melding op afstand van een alarm. Contacteer de technische assistentie.
		Een alarmmelder is buiten bedrijf gesteld (uitgeschakeld).
		Een inrichting voor de signalering op afstand van een alarm is in werking (melding aan de gang)
		Een alarmmelding is uitgevoerd en is bevestigd door de ontvanger
		Een alarmmelding is uitgevoerd maar is niet bevestigd door de ontvanger
		Er heeft zich een defect voorgedaan op een inrichting voor de melding op afstand van een alarm. Tegelijkertijd is een alarmmelding uitgevoerd en door de ontvanger bevestigd.
		Er heeft zich een defect voorgedaan op een inrichting voor de melding op afstand van een alarm. Tegelijkertijd werkt een andere inrichting voor de signalering op afstand van een alarm (melding aan de gang).
Staat melder defect	Selecteer deze icoon om het venster voor het beheer van de communicator op afstand voor de melding van een defect.	
		Indien geïnstalleerd, zijn de inrichtingen voor de melding op afstand van een defect (telefonisch melden of bewakingsbedrijven) in de ruststaat en werkzaam.
		Er heeft zich een defect voorgedaan op een inrichting voor de melding op afstand van een defect. Contacteer de technische assistentie.
		Er is een defectmelder buiten bedrijf gesteld (uitgeschakeld)
		Een inrichting voor de melding op afstand van een defect is in werking (melding aan de gang)
		Een defect is gemeld en is bevestigd door de ontvanger.
Home		Een defect is gemeld maar is niet bevestigd door de ontvanger.
		Om op elk moment terug te keren naar het beginschermb of , van het beginschermb als er geen actieve gebeurtenissen zijn, naar het scherm voor de weergave van de actieve gebeurtenissen.

Hoofdstuk 4

Inim Cloud Fire

De Cloud-service van INIM Electronics biedt Previdia-gebruikers de mogelijkheid om de brandcentrales via internet te beheren, naast het beheer dat via de directe toegang tot het display van de centrale geboden wordt.

De centrales worden via een webinterface (de app of een willekeurige browser) met de Cloud-service verbinden, zonder dat het netwerk waar de centrale in geïnstalleerd is moet worden geconfigureerd. Er hoeft dus geen enkele router geprogrammeerd worden om port-forwarding en dergelijke handelingen te verrichten om de centrale te kunnen bereiken.



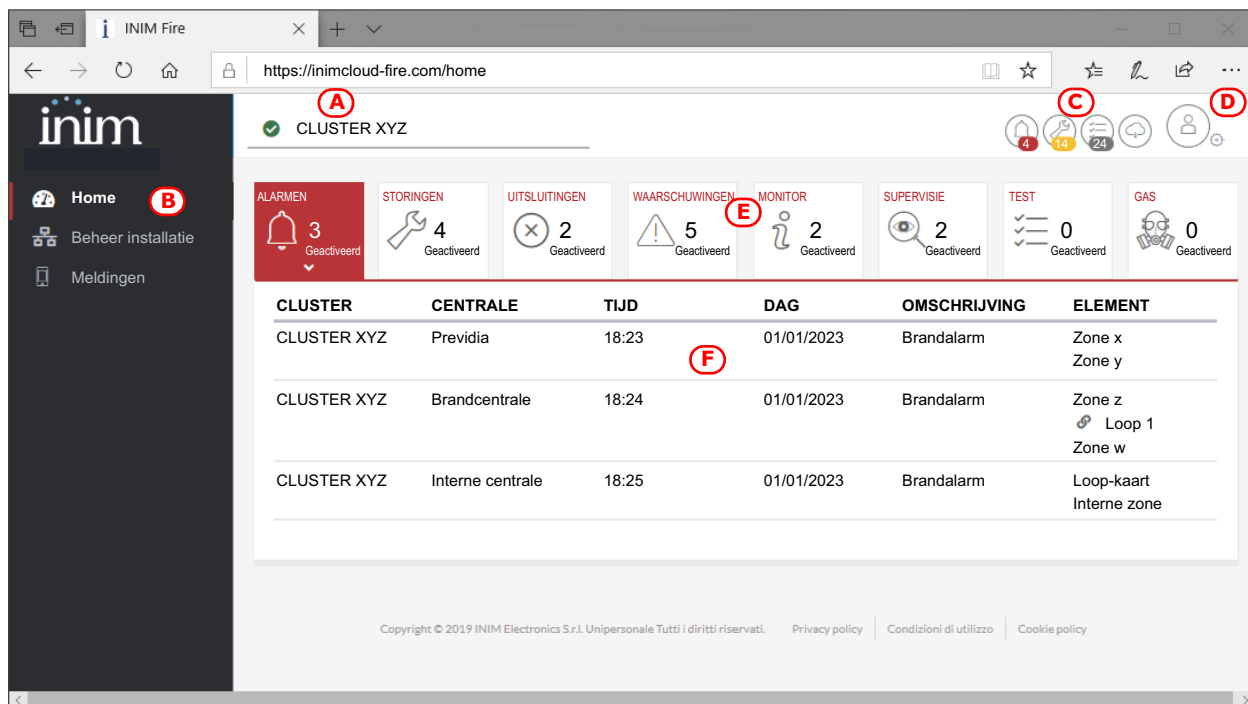
Om van de Cloud-service gebruik te kunnen maken moet de gebruiker een eigen account hebben op de website www.inimcloud.com en geregistreerd zijn als "gebruiker".

Na het inloggen heeft de gebruiker toegang tot een persoonlijke webinterface die alle instrumenten biedt voor het monitoren van alle centrales die door hem/haar zijn geregistreerd.

Om als gebruiker van de Inim Cloud-services gebruik te kunnen maken moet de gebruiker een registratieprocedure verrichten (paragraaf 4.2).

4.1 Gebruikersinterface, home page

We beschrijven een weergave van de homepagina; of alle hieronder beschreven elementen aanwezig zijn is afhankelijk van de geactiveerde functie en van de pagina die geopend gaat worden:



A Toets voor de keuze van een van de geregistreerde centrales of bijbehorende clusters en beschrijving van de gekozen centrale

[B] Toetsen voor toegang tot de delen voor het beheer van de gekozen centrale

[C]	Snelweergavetoetsen Zijn altijd aanwezig en tonen het aantal events die in het register van de installatie aanwezig zijn en nog niet zijn erkend.		Alarmen De toets opent een venster waarop de laatste 4 alarmen of sabotages worden weergegeven.
			Storingen De toets opent een venster waarop de laatste 4 storingen worden weergegeven.
			Overige events De toets opent een venster waarop de laatste 4 events van de centrale en de alarmen en storingen worden weergegeven.
			Cloud-events De toets opent een venster waarop de laatste 4 cloud-events worden weergegeven.
[D]	Toetsen voor het beheer van het gebruikersprofiel		
[E]	Deel voor de weergave van alle geactiveerde signaleringen		
[F]	Deel dat hoort bij de ingedrukte toets		

4.2 Registratie van een centrale in het Inim Cloud-account van de gebruiker

Als de gebruiker zich in diens account voor de Inim Cloud-services heeft aangemeld, kan hij/zij een nieuwe centrale registreren naast degene waar hij/zij via de webinterface toegang tot heeft.

De centrale die hij/zij in diens account wil registreren moet eerder door een installateur in de Cloud service zijn geregistreerd.

1. Open de Inim Cloud-service als gebruiker.
2. Met een klik op de toets voor het beheer van het profiel wordt de pagina geopend waarop de parameters van het account en de geregistreerde centrales kunnen worden ingesteld. In het deel onderaan, onder de lijst van de centrales, is het deel "Nieuwe INIM-installatie" aangebracht. 
3. Start de registratieprocedure met de toets **Toevoegen**. De Cloud service stuurt een 6-cijferig OPT (One Time Password) naar de gebruiker. Dit nummer is slechts 15 minuten lang geldig.
4. Voer uw gebruikerscode in bij de centrale die u wilt registreren.

Nota: *Om centrales in uw account bij Inim Cloud te kunnen registreren, moet u beschikken over een gebruikerscode (niveau 2) en het niveau "supergebruiker" of hoger hebben.*

5. Open het deel "Status installatie", vervolgens "Cloud" en daarna "Verwerven".
6. Voer het OPT-wachtwoord in en wacht het resultaat van de registratie af.

Het resultaat van de procedure wordt met een van de volgende berichten gegeven:

- "Account gemaakt!": de centrale is op de Cloud geregistreerd
- "Communicatiefout": een algemene communicatiefout.

De volgende redenen hiervan zijn mogelijk:

- geen internetverbinding
- de productiedatum van de centrale ligt voor dd/mm/jjjj
- andere datum/tijd van de centrale meer dan 15 minuten vroeger of later dan de exacte datum/tijd
- "Reeds aangeleerd": de centrale is reeds op de Cloud geregistreerd
- "OTP verkeerd/vervallen": het ingevoerde OPT-wachtwoord is verkeerd of vervallen
- "Paneel niet verb": de centrale kan niet op de Cloud worden geregistreerd.

Hoofdstuk 5

Weergave van de installatie

5.1 Weergave van de actieve gebeurtenissen

Bij actieve gebeurtenissen, of minstens één belangrijke conditie gedetecteerd in het systeem en momenteel actief, wordt het rustscherm van de display (*paragraaf 3.3*) vervangen door een scherm met de meldingen.

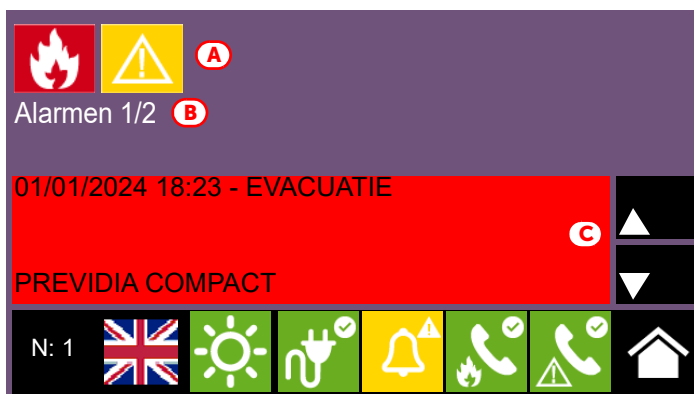
Het scherm toont de actieve gebeurtenissen in de installatie en groepeer ze volgens categorie. De verschillende categorieën worden weergegeven door de iconen bovenaan *[A]* die geactiveerd worden wanneer events zich voordoen. Onder deze iconen wordt het aantal events van een bepaald type dat op dat moment *[B]* geactiveerd is weergegeven.

Door op een van deze iconen te drukken kunnen alle events van de aanverwante categorie worden weergegeven. De events zijn in chronologische volgorde opgenomen in een lijst *[C]* die met de pijltoetsen kan worden doorlopen.

De pagina voor het beheer van het apparaat (zie *paragraaf 6.2 Beheer van de inrichting*) kan geopend worden door te drukken op een event dat door een loop-apparaat wordt gegenereerd

De iconen van categorieën zonder geactiveerde events worden niet weergegeven.

Na 30 seconden zonder activiteit gaat de display automatisch terug naar het scherm met de categorie van gebeurtenissen met prioriteit. De onderstaande lijst geeft de prioriteit:



Prioriteit	Icoon	Categorie	
1		Brandalarm	Meldingen verbonden aan een brandalarm. Duiden op een conditie die gevaarlijk kan zijn en maximale aandacht verdient. Bij het zich voordoen van een alarm, wordt in het deel onder de toetsen van de gebeurtenissen <i>[B]</i> de telling weergegeven van de vooralarmtijd die aan de gang is, en het overzicht van de informatie over de zones die in alarm zijn.
2		Gasalarm	Meldingen verbonden aan een alarm voor de detectie van gas. Duiden op een conditie die gevaarlijk kan zijn en maximale aandacht verdient.
3		Waarschuwing	Signaleringen die geactiveerd worden in de sensoren door een interventiedrempel die onder de alarmdrempel ligt. Vertegenwoordigen een eerste waarschuwing en moeten aandachtig beoordeeld en gecontroleerd worden.
4		Controle	Signalering voor de activering van een apparaat dat een ander deel van het systeem controleert (supervisie). Vertegenwoordigt een risico dat de correcte werking van de installatie in het gedrang kan brengen. Controleer aandachtig de indicaties.
5		Fout	Signaleringen van defecten die in het systeem zijn gevonden. Vertegenwoordigen een risico dat de correcte werking van de installatie in het gedrang kan brengen. Contacteer de technische assistentie.

Prioriteit	Icoon	Categorie	
6		Monitor	Signaleringen, niet van een alarm of een defect configureerbaar bij de installatie, normaal gezien gebruikt om de gebruiker indicaties te verschaffen. Vertegenwoordigen de signaleringen die minder ernstig zijn en de aandacht die ze verdienen is afhankelijk van het gebruik dat men ervan maakt bij de configuratie van de installatie.
7		Uitsluitingen	Signaleringen van de buitenbedrijfstelling van een of meer systeemelementen. Vertegenwoordigen een indicatie waarmee men rekening moet houden omdat delen van de installatie mogelijk niet meer werken.
8		Test	Geeft aan dat een of meer systeemelementen in testconditie zijn. Deze conditie, te gebruiken tijdens het onderhoud, behoudt delen van de installatie in een niet-werkzame conditie die bijgevolg gevaarlijk kan zijn tijdens de normale werking.

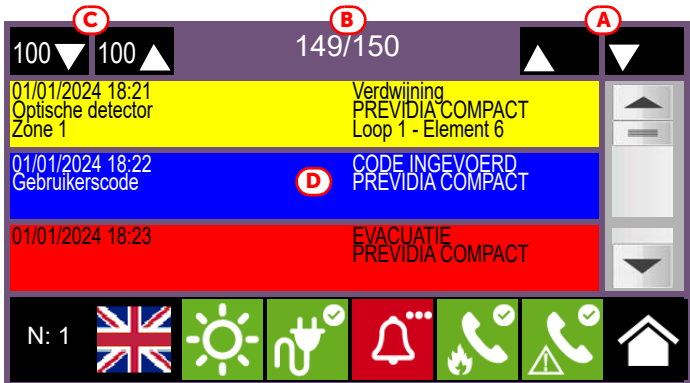
Inim Cloud: Deze functie is beschikbaar via:

Home > selecteer een van de beschikbare centrales



5.2 Weergave register gebeurtenissen

Met de toets **Geheugen Log** (paragraaf 3.3), toegankelijk op niveau 1, krijgt men toegang tot het deel waar alle gebeurtenissen staan die geregistreerd zijn in het systeem.

A	Toetsen voor het scrollen van de events in het register	
[B]	Nummer van het geselecteerde event op een totaal aantal events	
[C]	Snelscrolltoetsen (100 events)	
[D]	Lijst met events	

Elke regel in de lijst **[D]** staat voor een geregistreerde gebeurtenis.

Van elk event worden de datum en de tijd waarop en in welke centrale (indien het netwerk meerdere centrales bevat) het zich heeft voorgedaan, de beschrijving van het event en andere aanverwante gegevens gegeven. Het is mogelijk de typologie van het event te herkennen aan de achtergrondkleur van de regel:

- Wit, gebeurtenissen relatief aan de gewone werkingsstaat
- Rood, gebeurtenissen relatief aan de alarmstaat
- Geel, defecten
- Blauw, gebeurtenis geselecteerd met een aanraking van de display.
De pagina voor het beheer van het apparaat (zie paragraaf 6.2 *Beheer van de inrichting*) wordt geopend in het geval dat een event dat door een loop-apparaat wordt gegenereerd plaatsvindt.

Inim Cloud: Deze functie kan bereikt worden met de snelweergavetoetsen (paragraaf 4.1 - **[C]**) of via:

Beheer installatie > **Geheugen log**



5.3 Weergave van de staat van de installatie

Met de toets **Systeem status** (paragraaf 3.3 - [A], toegankelijk op niveau 1), gaat men naar een deel waar het mogelijk is de staat van de verschillende systeemelementen weer te geven.

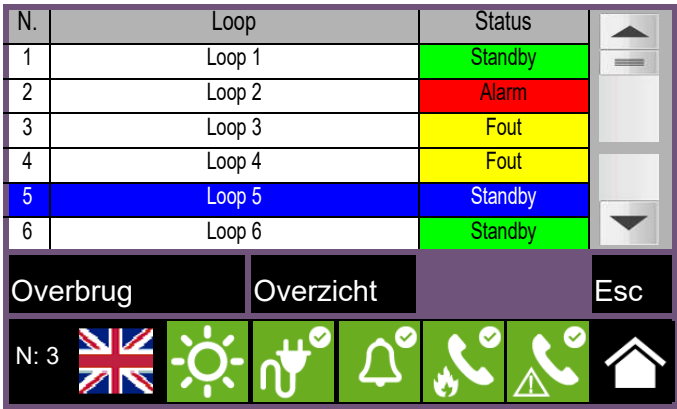
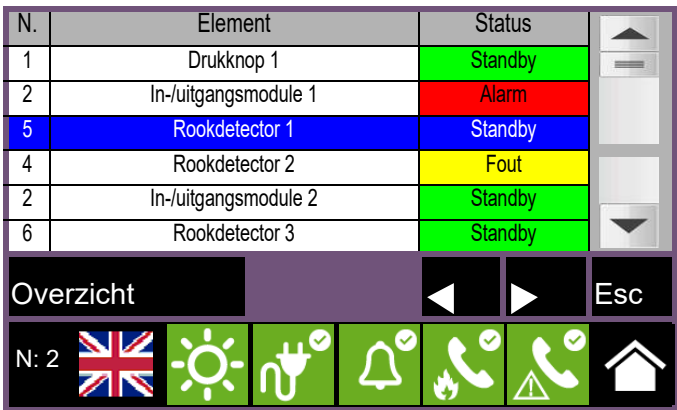
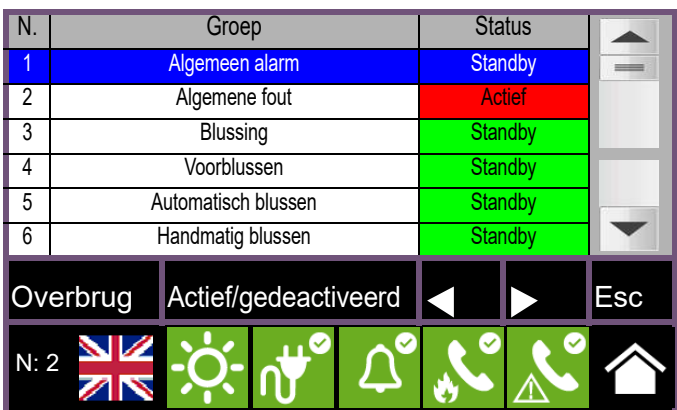
A	Toetsen voor toegang tot de weergave van de verschillende systeemelementen	
[B]	Indicator van het aantal alarmen dat door de gebruikte centrale is geregistreerd	
[C]	Beschrijving van de centrale die weergegeven wordt	
[D]	Toets voor de weergave van de herziening van de firmware van de gebruikte centrale	

De toets **Centrale** biedt de mogelijkheid om een van de geconfigureerde Previdia-centrales te selecteren in het netwerk waar de centrale in is opgenomen. Als de centrale geselecteerd is, verwijzen het scherm voor de weergave van de staat van de installatie en de toetsen [A] naar de geselecteerde centrale die wordt aangegeven met de string eronder [C]. Als de geselecteerde centrale afwijkt van de gebruikte centrale, is de informatie van de alarmteller [B] en de toets Herziening [D] niet langer beschikbaar.

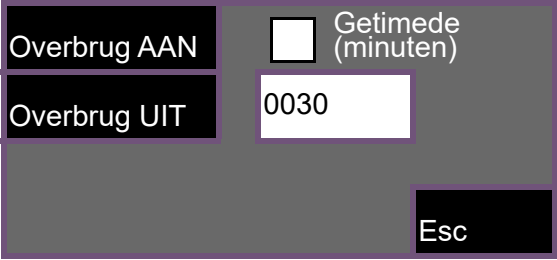
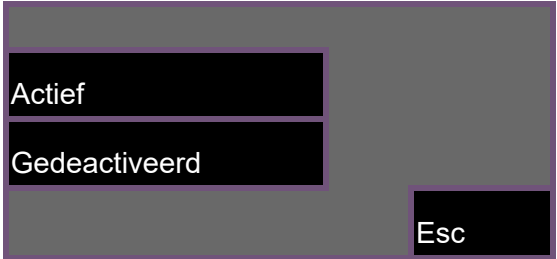
Met een hoger toegangsniveau (2 of 3) kan men de weergegeven elementen wijzigen en functies regelen zoals inschakelingen, uitsluitingen, activeringen of de uitvoering van tests. De toegang tot deze functie is voorbehouden aan het supervisiepersoneel van de installatie dat opgeleid is omtrent het beheer van de installatie en kennis heeft van alle onderdelen ervan.

De toetsen voor de weergave van het systeem [A] geven toegang tot de volgende delen:

Toets	Display	Deel
Centrale		Deel voor de selectie van de centrale waarvan men de onderdelen wenst weer te geven. Het is mogelijk een cluster te selecteren (groepering van centrales die verbonden zijn in een LAN-net) en elke afzonderlijke centrale van de geselecteerde groep. De staat van de geselecteerde centrale wordt weergegeven zodra op de toets Ok is gedrukt.
Zone		Deel voor de weergave van de zones van de geselecteerde centrale. Het deel is opgedeeld in pagina's die maximaal 100 zones weergeven en die met de onderstaande pijlen kunnen worden doorlopen. De staat van elke zone wordt getoond met een kleur: - Groen, ruststaat zone - Geel, zone defect, wordt getest of uitgesloten - Rood, alarm zone - Blauw, geselecteerde zone Door een zone te selecteren kan een gebruiker moge met een toegangsniveau 2 de zone laten testen of de insluiting ervan wijzigen (zie de toetsen Overbrug en Test).

Toets	Display	Deel
Element		Deel voor de selectie van de loops van de geselecteerde centrale. De staat van elke loop wordt getoond met een kleur: - Groen, ruststaat loop - Geel, loop defect of uitgesloten - Rood, alarm loop - Blauw, loop geselecteerd Door een loop te selecteren en op de toets Overzicht te drukken kunnen de apparaten van de loop worden geopend. De toets Overbrug dient om de staat van insluiting te veranderen.
Element > Overzicht		Deel voor de selectie van apparaten van de geselecteerde loop. Het deel is opgedeeld in pagina's die maximaal 80 apparaten weergeven en die met de onderstaande pijlen kunnen worden doorlopen. De staat van elke inrichting wordt getoond met een kleur: - Groen, ruststaat inrichting - Geel, apparaat defect of uitgesloten - Rood, alarm inrichting - Blauw, apparaat geselecteerd Door een apparaat te selecteren en op de toets Overzicht te drukken kan het apparaat worden geopend.
Element > Overzicht > Overzicht		Deel voor de weergave van de kaart van het geselecteerde apparaat. Het getoonde deel levert alle informatie over de inrichting en geeft toegang tot de relatieve functies.
Groep		Deel voor het beheer van de uitgangsgroepen van de geselecteerde centrale. Het deel is opgedeeld in pagina's die maximaal 80 groepen weergeven en die met de onderstaande pijlen kunnen worden doorlopen. De activeringsstaat van elke groep wordt getoond met een kleur: - Groen, groep gedeactiveerd - Rood, groep geactiveerd - Blauw, groep geselecteerd Door de selectie van een groep en door te drukken op de toets Actief/gedeactiveerd kan de activeringsstaat veranderd worden. De toets Overbrug dient om de staat van insluiting te veranderen.

Toets	Display	Deel																					
Timer	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N.</th><th>Timer</th><th>Status</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Timer 1</td><td>Standby</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Timer 2</td><td>Standby</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Timer 3</td><td>Actief</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Timer 4</td><td>Actief</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Timer 5</td><td>Standby</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Timer 6</td><td>Standby</td></tr> </tbody> </table> Overbrug Actief/gedeactiveerd Esc N: 3       	N.	Timer	Status	1	Timer 1	Standby	2	Timer 2	Standby	3	Timer 3	Actief	4	Timer 4	Actief	5	Timer 5	Standby	6	Timer 6	Standby	Deel voor het beheer van de timers die voor de geselecteerde centrale zijn geprogrammeerd. De activeringsstaat van elke timer wordt getoond met een kleur: - Groen, timer gedeactiveerd - Rood, timer geactiveerd - Blauw, geselecteerde timer Door een timer te selecteren en op de toets Actief/gedeactiveerd te drukken kan de status van de activering worden gewijzigd. De toets Overbrug dient om de staat van insluiting te veranderen.
N.	Timer	Status																					
1	Timer 1	Standby																					
2	Timer 2	Standby																					
3	Timer 3	Actief																					
4	Timer 4	Actief																					
5	Timer 5	Standby																					
6	Timer 6	Standby																					
Communicatie	Defect GSM-module Overbrug doormelding Stop doormelding Esc N: 2       	Deel voor het beheer van de communicator en voor toegang tot de telefoonfuncties van de geselecteerde centrale. Indien nodig wordt in het deel links het defect beschreven. Het deel rechts bevat de toetsen: Overbrug doormelding, voor het deactiveren van de oproepen Stop doormelding, voor het onderbreken van de lopende oproepen																					
I/O-lijn	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N.</th><th>I/O-lijn</th><th>Status</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Algemeen alarm</td><td>Standby</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Algemene fout</td><td>Fout</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> Overbrug Actief/gedeactiveerd ◀ ▶ Esc N: 2       	N.	I/O-lijn	Status	1	Algemeen alarm	Standby	2	Algemene fout	Fout													Deel voor het weergeven van de apparaten die op de aansluitklemmen van de geselecteerde centrale zijn aangesloten. De staat van elke lijn wordt getoond met een kleur: - Groen, ruststaat lijn - Geel, lijn defect of uitgesloten - Rood, alarm lijn - Blauw, lijn geselecteerd Door een lijn te selecteren en op de toets Actief/gedeactiveerd te drukken kan de status van de activering worden gewijzigd. De toets Overbrug dient om de staat van insluiting te veranderen.
N.	I/O-lijn	Status																					
1	Algemeen alarm	Standby																					
2	Algemene fout	Fout																					
Blussing	Blussing Overbrugd Blussing - OPEN OP UITGANG Magneetklep Overbrugd Autom. Blussing Puls klep beëindigen Esc N: 2       	Deel voor het beheer van het bluskanaal van de geselecteerde centrale (indien beschikbaar). In het deel links wordt de informatie over het bluskanaal weergegeven. Het deel rechts bevat de toetsen voor het beheer van de centrale: Overbrugd Blussing Overbrugd Autom. Blussing Puls klep beëindigen																					

Toets	Display	Deel
Overbrug		Deel waarin het insluiten van het geselecteerde element kan worden gewijzigd. • Overbrug AAN, om het geselecteerde element te deactiveren. Andere elementen van het systeem (timer, ingangen, sensoren, enz.) kunnen deze niet insluiten. Waar beschikbaar, kan men de optie "Op tijd" selecteren en de duur in minuten van de uitsluiting aangeven. • Overbrug UIT, om het geselecteerde element te activeren. Andere elementen van het systeem die hier een uitwerking op hebben (timer, ingangen, sensoren, enz.) kunnen deze uitsluiten.
Actief/gedeactiveerd		Deel waarin de activering van het geselecteerde element kan worden gewijzigd. • Actief, om het geselecteerde element te activeren • Gedeactiveerd, om het geselecteerde element te deactiveren. Andere elementen van het systeem (timer, ingangen, sensoren, enz.) kunnen deze activeren.
Cloud		Wanneer u het deel "Status installatie" (paragraaf 3.3 - [A]) opent als een "supergebruiker" of hoger, beschikt u over de toets Cloud voor de weergave en het beheer van de service Inim Cloud Fire. Het deel dat geopend wordt, bevat de volgende toetsen: • Verwerven, voor de registratie van de centrale in het account van de gebruiker (zie paragraaf 4.2 - Registratie van een centrale in het Inim Cloud-account van de gebruiker). • Netwerkd Diagnose, voor het starten van een procedure voor het controleren van de verschillende netwerkfuncties die nodig zijn om met de cloud te kunnen communiceren en in het geval van problemen nuttige informatie te verkrijgen. De verkregen informatie wordt weergegeven in het kader links.

Inim Cloud: Een deel van de beschreven functies en de weergave van de staat van de installatie zijn bereikbaar via:

Beheer installatie > selecteer een van de beschikbare centrales



Hoofdstuk 6

Gebruik van de installatie

6.1 Toegang tot de programmering

Met de toets **Programming** (*paragraaf 3.3 - [A]*) krijgt men toegang tot de configuratiefuncties van de installatie.

Deze functies zijn voorbehouden aan gespecialiseerd technisch personeel en er moet een installatiecode voor ingevoerd worden.

Verwijs naar de handleiding voor de configuratie en programmering.





6.2 Beheer van de inrichting

Het deel voor het beheer van een specifieke inrichting levert alle informatie over de inrichting zelf en een reeks van bedieningen die de staat ervan regelen.

Dit deel kan geopend worden door de selectie van de regel in de lijst met inrichtingen van een welbepaalde gebeurtenis (zie *paragraaf 5.1 Weergave van de actieve gebeurtenissen* en *paragraaf 5.2 Weergave register gebeurtenissen*) of in het relatieve deel in het deel gewijd aan de weergave van de staat van de installatie (*paragraaf 5.3 Weergave van de staat van de installatie*).

A	Gegevens van het geselecteerde apparaat (adres, label, serienummer, type, enz.)	
[B]	Toetsen voor de activering van de bedieningen en functies van de inrichting	
[C]	Deel voor de contextuele weergave van de functies geactiveerd met de toetsen ernaast	

De functietoetsen/[B] die een uitwerking op het apparaat hebben, variëren afhankelijk van het weergegeven type apparaat of het toegangsniveau van de gebruiker:

Toets	Functie	Toets		Functie
	Als op deze toets gedrukt wordt, verschijnt in het kader links de informatie over eventuele defecten of condities die afwijken van de ruststaat die in het apparaat aanwezig zijn.			Toets die de procedure voor de vervanging tijdens de configuratie van het apparaat activeert (deze toets mag uitsluitend worden gebruikt wanneer een defect apparaat wordt vervangen). Als de procedure geactiveerd is, vraagt de centrale om het apparaat te vervangen. Aan het einde verricht de centrale de vervanging uitsluitend als het nieuwe apparaat en het oude apparaat tot hetzelfde type behoren.
	Als op deze toets gedrukt wordt, verschijnt in het kader links een grafiek met de waarde ten opzichte van de tijd die door het geselecteerde apparaat wordt gemeten.		 	Toets voor het handmatig in-/uitschakelen van de uitgang van het apparaat.
	Deze toets, indien op passende wijze ingesteld, opent een venster waarin de beelden getoond worden die zijn genomen door een correct geconfigureerde videocamera, met een welbepaalde preset en een vernieuwing van de beelden om de 5 seconden. Deze functie maakt een beeldcontrole van de omstandigheden van de ruimte waar het apparaat is geïnstalleerd is mogelijk. Het venster wordt afgesloten door de display aan te raken.		 	Toets voor het manueel inschakelen/uitschakelen van de groene LED van de inrichting.
	Deze toets, indien op passende wijze ingesteld, opent een venster waarin een topologische kaart van de zone waar het apparaat is geïnstalleerd is, met een punt dat het apparaat lokaliseert, wordt weergegeven. Het venster wordt afgesloten door de display aan te raken.		 	Toets voor het uitsluiten/insluiten van het geselecteerde punt.
			 	Toets voor het in-/uitsluiten van de zone waar het gekozen apparaat bij hoort.

Inim Cloud: De toegang tot de punten van de installatie en bepaalde functies zijn bereikbaar via:

Beheer installatie > selecteer een van de beschikbare centrales > Zones



6.3 Beheer van de externe communicator

Previdia Compact biedt de mogelijkheid om een communicator op afstand weer te geven en te beheren. De "communicator op afstand" wordt gebruikt voor de meldingsfuncties op afstand die de PREVIDIA-C-DIAL-communicatormodule verricht via de telefoonlijn of de 3G-lijn van de digitale TCP-IP-communicator op de centrale en elk ander extern communicatieapparaat dat op de centrale of de optionele PREVIDIA-C-COM-kaart is aangesloten.

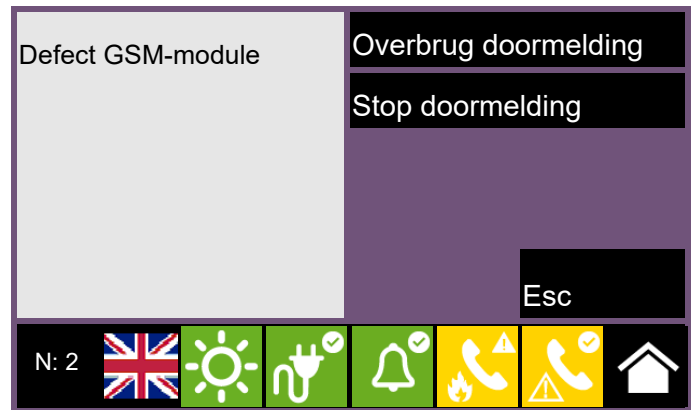
In het deel "Communicator" dat via het weergavemenu van de installatie geopend kan worden met de toets **Status installatie** (paragraaf 5.3) of door de iconen van de alarm- of defectcommunicator op de statusbalk te selecteren, kan de status worden weergegeven en kan de communicator op afstand worden beheerd.



In dit deel wordt, indien nodig, links een beschrijving van het defect gegeven.

Rechts worden de functietoetsen van de communicator op afstand weergegeven. De activering of toegang ertoe is afhankelijk van het toegangsniveau van de gebruiker.

- **Overbrug alarm melding / uit overbrugging**, toets voor de deactivering/activering van de communicaties op afstand die door alarmsignalen worden gegenereerd.
- **Overbrug fout melding / uit overbrugging**, toets voor de deactivering/activering van de communicaties op afstand die door defectmeldingen worden gegenereerd.
- **Overbrug andere melding / uit overbrugging**, toets voor de deactivering/activering van de communicaties op afstand die door andere alarmsignalen of defectmeldingen worden gegenereerd.
- **Stop alarm doormelding**, toets voor de annulering van de wachtrij van communicaties op afstand die door alarmsignalen worden gegenereerd.
- **Stop fout doormelding**, toets voor de annulering van de wachtrij van communicaties op afstand die door defectmeldingen worden gegenereerd.
- **Stop andere doormelding**, toets voor de annulering van de wachtrij van communicaties op afstand die door andere alarmsignalen of defectmeldingen worden gegenereerd.
- **Stop alle doormelding**: toets voor het annuleren van de wachtrij van communicaties op afstand.



Inim Cloud: Deze functie is beschikbaar via:

Beheer installatie > *selecteer een van de beschikbare centrales* > **Communicator**



6.4 Beheer van het bluskanaal

In het geval van de modellen van de Previdia Compact-centrale met een bluskanaal geeft het voorpaneel aanwijzingen aan de hand van ledsignalen:

LED		Kleur	Vast aan	Knipperend
	Controlelampje voor activering bluskanaal	Rood	Ontlading blusmiddel geactiveerd	Voorblustijd gestart, het blusmiddel wordt binnen korte tijd ontladen
	Controlelampje automatische activering	Rood	Bediening voor de ontlading van het blusmiddel geactiveerd door automatische detectoren	Bediening voor de ontlading van het blusmiddel gedeeltelijk geactiveerd door automatische detectoren (deze voorwaarde is niet voldoende om de ontladingsprocedure te activeren)

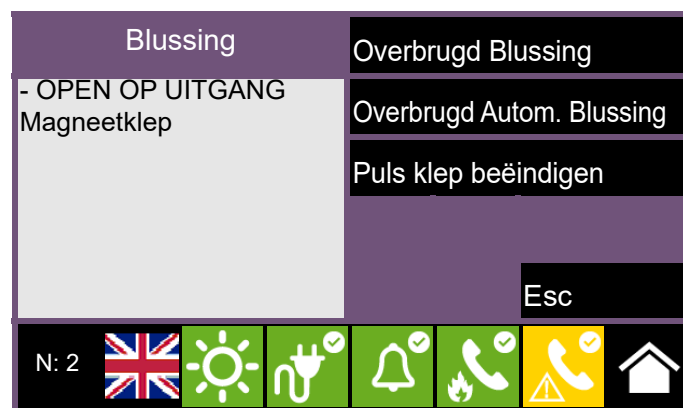
LED		Kleur	Vast aan	Knipperend
	Lampje voor de uitsluiting van de automatische activering	Geel	De bediening voor het automatisch ontladen is uitgesloten. Het bluskanaal kan uitsluitend handmatig worden geactiveerd.	/
	Controlelampje voor uitsluiting bluskanaal	Geel	Het kanaal werd uitgesloten	/
	Controlelampje blokkering handmatig blussen	Geel	Commando blokkering blussen handmatig geactiveerd	Defect op het circuit voor blokkering blussen
	Controlelampje blokkering blussen via niet-elektrische inrichtingen	Geel	Commando blokkering blussen door een niet-handbediend apparaat geactiveerd	Defect op het circuit voor blokkering blussen

Het deel "Blussing" dat via het menu voor de weergave van de installatie van de installatie bereikt kan worden met de toets **Status installatie** (paragraaf 5.3) biedt toegang tot de pagina voor het beheer van het bluskanaal.

In dit deel wordt, indien nodig, links informatie over de status van het kanaal en, indien nodig, een beschrijving van het defect gegeven.

Rechts worden de functietoetsen van het bluskanaal weergegeven. De activering of toegang ertoe is afhankelijk van het toegangsniveau van de gebruiker.

- **Overbruggd / Uit overbrugging Blussing**, toets voor de deactivering/activering van het bluskanaal
- **Overbruggd / Uit overbrugging Automatisch Blussing**, toets voor de overschakeling van de automatische naar de handbediende werking van het bluskanaal
- **Puls klep beëindigen**, toets die de uitgang van de magneetklep in de ruststand plaatst



Inim Cloud: Deze functies zijn beschikbaar via:

Beheer installatie > selecteer een van de beschikbare centrales > **Blussen**



Snel noodbeheer

Volgorde		in het geval van ALARM
1		Demp de zoemer
2		Draai de sleutel linksom naar toegangsniveau 2 (alleen een puls)
3		Demp de sirenes
4		Controleer de signaleringen op het display
5		Met vals alarm, druk op de resetknop
		Als er gevaar dreigt, activeer dan de evacuatie handmatig

Volgorde		in het geval van STORING
1		Demp de zoemer
2		Draai de sleutel linksom naar toegangsniveau 2 (alleen een puls)
3		Controleer de signaleringen op het display
4		Herstel de storing Contact onderhoud
5		Druk op de resetknop om het storingsgeheugen te wissen



Inim Electronics S.r.l.

ISO 9001 Quality Management

gecertificeerd door BSI met certificaatnummer FM530352

Centobuchi, via Dei Laboratori 10

63076 Montepandone (AP), Italy

Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.it _ www.inim.it

